


Mode d'emploi

Ballon + Module Hydraulique Air/Eau

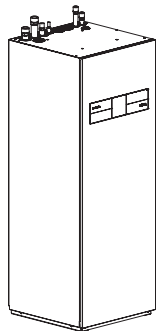

N° de modèle

Unité Intérieure

WH-ADC0309K3E5

WH-ADC0309K6E5

WH-ADC0309K3E5AN

WH-ADC0309K6E5AN

Unité extérieure

WH-UDZ03KE5

WH-UDZ05KE5

WH-UDZ07KE5

WH-UDZ09KE5

FRANÇAIS

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.



Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Panasonic.

Consignes d'installation jointes.

Numéro de série et année de production veuillez vous référer à la plaque signalétique.

Table Des Matières

Consignes de sécurité	4-16
Boutons et affichage de la télécommande	17-18
Initialisation	19
Menu rapide	20
Comment utiliser le menu rapide	21-25
Menus	26-47

À l'intention de l'utilisateur

1 Param. fonction	26-27
1.1 Prog. hebdo	
1.2 Programme vacances	
1.3 Programme Silence	
1.4 Prior. silence	
1.5 Appoint électrique	
1.6 Résistance ballon	
1.7 Stérilisation	
1.8 Mode ECS	
2 Ctrl système	28
2.1 Comptage énergie	
2.2 Information système	
2.3 Historique erreurs	
2.4 Compresseur	
2.5 Résistance	
3 Param. Perso	29-30
3.1 Télécomm. n°	
3.2 Sonorité des Touches	
3.3 Contraste LCD	
3.4 Luminosité	
3.5 Intensité luminosité	
3.6 Format Horloge	
3.7 Date & Heure	
3.8 Langue	
3.9 déverrouillage code	
4 Contact maintenance	30
4.1 Contact 1 / Contact 2	

À l'intention de l'installateur

5 Param. installateur > Param. système	31-41
5.1 Carte de connectivité optionnelle	
5.2 Zone et sondes	
5.3 Puiss. résistance	
5.4 Anti prise en glace	
5.5 Capacité ECS	
5.6 Connexion ballon tampon	
5.7 Résist. bac condens.	
5.8 Sonde extérieure alternative	
5.9 Raccord. bivalence	
5.10 Contact externe	
5.11 Raccord. Solaire	
5.12 Signal erreur externe	
5.13 Contrôle demande	
5.14 SG ready	
5.15 Contact compress. ext.	
5.16 Liquide circul.	
5.17 Contact été / hiver	
5.18 chauffage forcé	
5.19 Dégivr. Forcé	
5.20 Signal de dégivrage	
5.21 Débit pompe	
5.22 Dégivrage ECS	
5.23 Contr. chauff.	
5.24 Compt. ext.	
5.25 Anode électrique	
6 Param. installateur > Param. opérations	42-46
6.1 Chaud	
6.2 Froid	
6.3 Auto	
6.4 Ballon	
7 Param. installateur > Param. service	46-47
7.1 Vitesse maxi circulateur	
7.2 Pump down	
7.3 Séch. dalle	
7.4 Contact maintenance	
8 Param. installateur > Conf. télécomm.	47
Instructions De Nettoyage	48-49
Dépannage	50-51
Informations	52-53



Avant de l'utiliser, assurez-vous que le système a été correctement installé par un revendeur agréé suivant les instructions données.


- La pompe à chaleur air-eau de Panasonic est un système split composé d'une unité intérieure et d'une unité extérieure. L'unité intérieure est composée de l'hydromodule et du réservoir d'eau sanitaire de 200L.
- Ce mode d'emploi décrit comment utiliser le système à l'aide des unités intérieure et extérieure.
- En ce qui concerne le fonctionnement d'autres produits, tels que le radiateur, le contrôleur thermique externe et les unités de chauffage au sol, consultez le mode d'emploi de chaque produit.
- Le système est verrouillé pour fonctionner en mode CHAUFFAGE et peut être déverrouillé pour un fonctionnement en mode REFROIDISSEMENT.
- Il est possible que certaines fonctions décrites dans ce manuel ne soient pas applicables à votre système.
- Assurez-vous que l'eau entrante est propre. Lorsque l'eau provient d'un puits privé ou d'une source, il peut être nécessaire d'ajouter un filtre à eau supplémentaire.
- Évitez d'utiliser de l'eau contenant du sel, de l'acide et d'autres impuretés qui pourraient corroder le réservoir et ses composants.
- Consultez votre revendeur agréé le plus proche pour en savoir plus.

*1 Le système est verrouillé pour fonctionner sans le mode Froid. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.

*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible)

Présentation du système

(La structure de l'appareil peut varier selon le modèle)

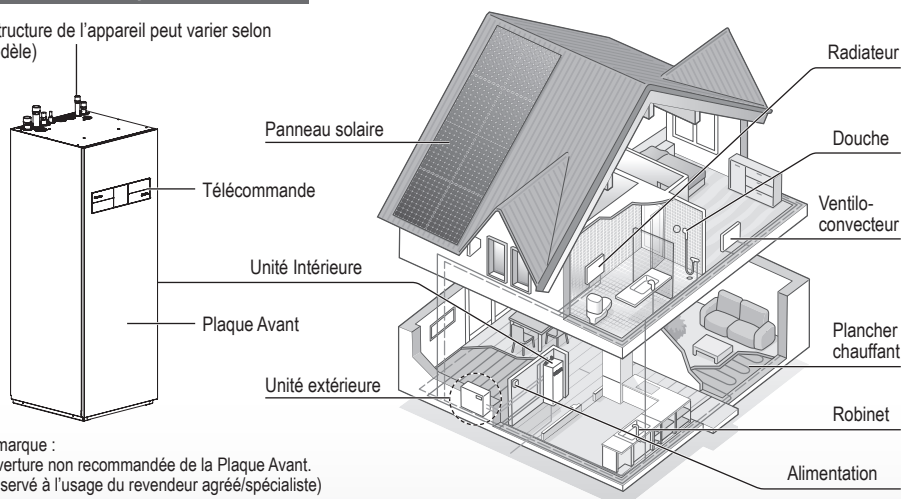

Remarque :
Ouverture non recommandée de la Plaque Avant.
(Réservé à l'usage du revendeur agréé/spécialiste)

Les illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre d'exemple uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à l'appareil proprement dit.

Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.



Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont autorisés à utiliser que le robinet relié au chauffe-eau.

Conditions d'utilisation

	WH-UDZ série		*1, *2 REFROIDISSEMENT (CIRCUIT)
	CHAUFFAGE (RÉSERVOIR)	CHAUFFAGE (CIRCUIT)	
Température de sortie d'eau (°C) (Min. / Max.)	- / 65*3	20 / 55 (température ambiante < -15 °C) *4 20 / 60 (température ambiante > -10 °C) *4	5 / 20
Température ambiante extérieure (°C) (Min. / Max.)	-20 / 35 (WH-UDZ03KE5) -25 / 35 (WH-UDZ05/07/09KE5)		10 / 43

Si la température extérieure sort de la plage indiquée dans le tableau, la capacité thermique chutera de façon importante et il se peut que l'unité extérieure s'arrête de fonctionner pour sa propre protection. L'unité redémarrera automatiquement une fois que la température extérieure sera de nouveau dans la plage spécifiée.

*3 Au-dessus de 55 °C, uniquement possible avec le fonctionnement du chauffage de secours.

*4 Entre une température ambiante extérieure de -10 °C et -15 °C, la température de la sortie d'eau diminue progressivement de 60 °C à 55 °C.

Consignes de sécurité

Pour éviter des blessures corporelles sur vous-même et sur les autres ou des dégâts matériels, respectez les instructions ci-dessous :

Tout dysfonctionnement dû au non-respect des instructions peut occasionner des nuisances ou des dégâts dont la gravité est classée comme décrit ci-après :

 AVERTISSEMENT	Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles.
---	---

 ATTENTION	Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
---	---

Les instructions à respecter sont classées d'après les symboles suivants :

	Ce symbole désigne une action INTERDITE.
--	--

	Ces symboles désignent des actions OBLIGATOIRES.
--	--



AVERTISSEMENT

Unité intérieure et unité extérieure



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et comprennent bien les dangers auxquels elles s'exposent (on parle ici des personnes). Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Veuillez consulter un revendeur agréé ou un spécialiste pour le nettoyage des pièces internes et pour la réparation, l'installation, le retrait, le démontage et la réinstallation de l'unité. Une manipulation incorrecte pourrait occasionner des fuites, un choc électrique ou un incendie.

Validez auprès du revendeur agréé ou du spécialiste l'usage de tout type de réfrigérant spécifié. L'utilisation d'un type de réfrigérant autre que le type spécifié peut endommager le produit ou provoquer des explosions, des brûlures, etc.



N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou de nettoyer l'appareil avec des produits autres que ceux qui sont conseillés par le fabricant. Toute méthode inappropriée ou utilisation de matériel incompatible peut occasionner une détérioration du produit, une explosion et de graves blessures.

N'installez pas l'appareil dans une atmosphère potentiellement explosive ou inflammable. Sinon, il y a un risque d'incendie.



Ne pas insérer vos doigts ou d'autres objets dans l'unité air-eau intérieure ou extérieure, les pièces en rotation pouvant occasionner des blessures.



Ne touchez pas l'unité extérieure au cours d'un orage, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'unité, vous risquez de tomber accidentellement.



N'installez pas l'unité intérieure à l'extérieur. Elle est uniquement conçue pour une installation en intérieur.

Alimentation



N'utilisez pas de cordon modifié, de raccords, de rallonge ou de cordon non spécifié afin d'éviter une surchauffe et un incendie.



Pour éviter une surchauffe, un incendie ou un choc électrique :

- Ne partagez pas la prise d'alimentation avec un autre appareil.
- N'utilisez pas l'unité avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement la fiche électrique.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses techniciens ou par une personne qui possède des qualifications équivalentes afin d'éviter tout risque.



Cette unité est équipée d'un disjoncteur de courant résiduel/ disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (RCCB/ELCB). Demandez à un revendeur agréé de vérifier régulièrement le fonctionnement du RCCB/ELCB surtout après l'installation, l'inspection ou l'entretien. Un dysfonctionnement du RCCB/ELCB peut provoquer un choc électrique et/ou un incendie.

Il est fortement conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (DCR) sur le site afin d'éviter un choc électrique et/ou un incendie.

Tous les circuits d'alimentation doivent être débranchés avant tout accès aux bornes.

Arrêtez d'utiliser le produit en cas d'anomalie/défaillance et débranchez l'alimentation.

(Risque de fumée / feu / choc électrique)

Exemples d'anomalie ou défaillance

- Le RCCB/ELCB déclenche souvent.
- Vous remarquez une odeur de brûlé.
- Vous remarquez des bruits anormaux ou des vibrations de l'unité.
- De l'eau chaude fuit de l'unité intérieure.

Contactez immédiatement votre revendeur local pour l'entretien/réparation.

Portez des gants pendant l'inspection et l'entretien.



Cet équipement doit être raccordé à la terre afin d'éviter un choc électrique ou un incendie.



Éviter tout choc électrique en coupant l'alimentation électrique :

- Avant le nettoyage ou l'entretien.
- En cas de non-utilisation prolongée.

Cet appareil convient à de multiples usages. Pour éviter un choc électrique, une brûlure et/ou une blessure mortelle, assurez-vous d'avoir débranché toutes les alimentations avant d'accéder à toute borne de l'unité intérieure.

Consignes de sécurité



ATTENTION

Unité intérieure et unité extérieure



Afin d'éviter des dommages ou de la corrosion sur l'unité, ne nettoyez pas l'unité intérieure avec de l'eau, du benzène, du solvant ou de la poudre à récurer.

N'installez pas l'unité à proximité de combustible ou dans une salle de bains. Sinon, il existe un risque de choc électrique et/ou d'incendie.

Ne touchez pas l'ailette pointue d'aluminium, les parties pointues peuvent causer des dommages.



N'utilisez pas le système pendant la stérilisation afin d'éviter toute brûlure avec l'eau chaude ou la surchauffe de la douche.

Afin d'éviter des blessures, ne démontez pas l'unité pour la nettoyer.

Afin d'éviter des blessures, ne marchez pas sur un banc instable lors du nettoyage de l'unité.

Ne placez pas de vase ou de récipient d'eau sur l'unité. De l'eau peut pénétrer à l'intérieur de l'unité et dégrader l'isolation. Cela pourrait entraîner un choc électrique.



Prévenez les fuites d'eau en vous assurant que le tuyau de vidange est :

- Correctement raccordé,
- Dégagé de toute gouttière et récipient, ou
- Non immergé dans l'eau

Après une longue période d'utilisation ou après une utilisation avec un appareil à combustibles, aérez régulièrement la pièce.

Après une longue période d'utilisation, assurez-vous que le support d'installation n'est pas détérioré afin d'éviter une chute de l'unité.

Télécommande



Ne mouillez pas la télécommande. Sinon, il y a risque de choc électrique et/ou d'incendie.

N'appuyez pas sur les touches de la télécommande à l'aide d'objets durs et tranchants. Sinon, vous risquez d'endommager l'unité.

Ne nettoyez pas la télécommande avec de l'eau, du benzène, du solvant ou de la poudre à récurer.

N'inspectez pas ni n'entretenez pas la télécommande par vous-même.

Consultez un revendeur agréé afin d'éviter des blessures corporelles causées par un dysfonctionnement.



AVERTISSEMENT



L'appareil est rempli de R32 (réfrigérant peu inflammable).

Il existe un risque d'incendie en cas de fuite du réfrigérant et d'exposition à une source d'inflammation externe.

Unité intérieure et unité extérieure



L'appareil doit être installé et/ou utilisé dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à A_{min} (m²) et éloigné des sources d'inflammation, telles que la chaleur/les étincelles/les flammes nues ou les zones dangereuses telles qu'appareils à gaz, cuisinières à gaz, circuit d'alimentation en gaz en matériau réticulé ou appareils de cuisson électriques, etc. (Voir le tableau des instructions d'installation pour A_{min} (m²)).

Sachez que le réfrigérant est inodore. Il est donc recommandé de s'assurer que les détecteurs de gaz pour réfrigérants inflammables soient appropriés, fonctionnelles et puissent bien alerter en cas de fuite.

Assurez-vous que toutes les ouvertures de ventilation soit fonctionnelles et non obstruées.



Ne pas percer ou brûler l'appareil pendant qu'il est sous pression. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, aux flammes, aux étincelles ou à d'autres sources d'inflammation. Sinon il peut exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Précautions pour l'utilisation du réfrigérant R32

Les procédures d'installation de base sont les mêmes que pour les modèles à réfrigérant classiques (R410A, R22).



La pression de fonctionnement étant supérieure à celle des modèles à réfrigérant R22, certaines des tuyauteries et certains outils d'installation et d'entretien sont spécifiques. En particulier, lorsque vous remplacez un modèle à réfrigérant R22 par un nouveau modèle à réfrigérant R32, remplacez toujours la tuyauterie classique et les écrous évasement (dudgeons) avec la tuyauterie et les écrous évasement dudgeons R32 et R410A côté extérieur de l'unité.

Pour le R32 et le R410A, le même écrou d'évasement peut être utilisé sur le côté et le tuyau de l'unité extérieure.

Il est interdit de mélanger des réfrigérants différents dans un même système. Les modèles qui utilisent le réfrigérant R32 et R410A ont différents diamètres de filetage des ports de charge, pour éviter les erreurs de charge avec du réfrigérant R22 et pour la sécurité.

Vérifiez donc en amont.

[Le diamètre de filetage du port de charge pour R32 et R410A est de 12,7 mm (1/2 pouces).]

Vous devez toujours vous assurer que les matières étrangères (huile, eau, etc.) n'entrent pas dans le tuyau. Lorsque vous stockerez la tuyauterie, scellez bien l'ouverture en pinçant, tapant, etc. (La manipulation du R32 est similaire à celle du R410A.)

Consignes de sécurité



- Le fonctionnement, la maintenance, la réparation et la récupération du réfrigérant doivent être effectués par du personnel qualifié et certifié en ce qui concerne l'utilisation de réfrigérants inflammables et conformément aux recommandations du fabricant. Tout personnel qui effectue une opération, un entretien ou une maintenance sur un système ou des pièces associées de l'équipement doit être formé et certifié.
- Aucune partie du circuit de réfrigération (évaporateurs, refroidisseurs d'air, AHU, condensateurs ou réservoirs de liquide) ou de la tuyauterie ne doit être située à proximité de sources de chaleur, de flammes ouvertes, d'un appareil à gaz en fonctionnement ou d'un chauffage électrique en fonctionnement.
- L'utilisateur/propriétaire ou son représentant autorisé doit vérifier régulièrement les alarmes, la ventilation mécanique et les détecteurs, au moins une fois par an, lorsque les réglementations nationales l'exigent, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
- Un journal de bord doit être tenu à jour. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans le journal de bord.
- En cas de ventilation dans des locaux occupés, il convient de vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Avant la mise en service d'un nouveau système de réfrigérant, la personne responsable de la mise en service doit s'assurer que le personnel opérateur formé et certifié est informé, sur la base du manuel d'instructions, de la construction, de la surveillance, du fonctionnement et de l'entretien du système de réfrigérant, ainsi que des mesures de sécurité à respecter ainsi que des propriétés et de la manipulation du réfrigérant utilisé.



- Les exigences générales relatives au personnel formé et certifié sont indiquées ci-dessous :
 - a) Connaissance de la législation, des règlements et des normes concernant les réfrigérants inflammables ; et,
 - b) Connaissances et compétences approfondies en matière de manipulation des réfrigérants inflammables, d'équipement de protection individuelle, de prévention des fuites de frigorigènes, de manutention des bouteilles, de chargement, de détection, de récupération et de mise au rebut ; et,
 - c) Capacité de comprendre et d'appliquer dans la pratique les exigences de la législation, des réglementations et des normes nationales ; et,
 - d) Suivi d'une formation de base et approfondie et afin de maintenir cette expertise.
 - e) La tuyauterie du climatiseur dans le local occupé doit être installée de façon à éviter tout dommage accidentel pendant le fonctionnement et l'entretien.
 - f) Il convient de prendre les précautions nécessaires pour éviter que les conduites de réfrigération ne subissent des vibrations ou pulsations excessives.
 - g) Assurez-vous que les dispositifs de protection, les conduites et les raccords de réfrigération sont bien protégés contre les effets négatifs sur l'environnement (tels que le risque d'accumulation d'eau et de gel dans les tuyaux de vidange ou l'accumulation de saleté et de débris).



- h) Les grandes longueurs de tuyauterie des systèmes de réfrigération doivent être conçues et installées de façon sécurisée (montées et protégées) afin de réduire au minimum la probabilité de dommages sur le système par des chocs hydrauliques lors de la dilatation et de la contraction.
- i) Protégez le système de réfrigération contre les ruptures accidentelles dues au déplacement de meubles ou à des activités de rénovation.
- j) Pour garantir l'absence de fuite, les joints de réfrigérant fabriqués sur place en intérieur doivent être soumis à des tests d'étanchéité. La méthode de test doit avoir une sensibilité de 5 grammes par an de réfrigérant ou plus, sous une pression au moins égale à 0,25 fois la pression maximale admissible ($> 1,04 \text{ MPa}$, max. $4,15 \text{ MPa}$). Aucune fuite ne doit être détectée.



1. Installation (Espace)

- Les produits contenant des réfrigérants inflammables doivent être installés conformément à la surface minimale de la pièce, A_{min} (m^2) mentionnée dans les instructions d'installation.
- En cas de charge sur site, l'effet sur la charge de réfrigérant dû aux différentes longueurs de tuyau doit être quantifié, mesuré et étiqueté.
- Assurez-vous que la tuyauterie est installée à sa longueur minimum. Évitez d'utiliser des tuyaux cabossés et évitez les courbures importantes.
- Assurez-vous que la tuyauterie est protégée de toute détérioration physique.



- Assurez-vous de vous conformer aux réglementations nationales sur le gaz, aux règles et à la législation d'état et municipale. Notifiez les autorités compétentes conformément aux réglementations en vigueur.
- Assurez-vous que les raccords mécaniques soient accessibles pour la maintenance.
- Dans les cas nécessitant une ventilation mécanique, les ouvertures de ventilation doivent être dégagées de toute obstruction.
- Lors de la mise au rebut du produit, suivez les précautions du paragraphe 12 et conformez-vous aux réglementations nationales. Contactez toujours les bureaux locaux et municipaux pour une manipulation correcte.



2. Entretien

2-1. Personnel de service

- Le système est inspecté, régulièrement surveillé et entretenu par un personnel de maintenance formé et certifié, employé par la personne responsable ou par l'utilisateur.
- Assurez-vous que la charge réelle de réfrigérant correspond à la taille de la pièce dans laquelle sont installées les pièces contenant du réfrigérant.
- Assurez-vous que la charge de réfrigérant ne fuit pas.
- Toute personne qualifiée travaillant ou pénétrant dans un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité remis par une autorité d'évaluation agréé par l'industrie, qui valide sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.

Consignes de sécurité



- L'entretien doit uniquement être effectué conformément aux recommandations du fabricant de l'équipement. Toute maintenance et réparation nécessitant l'aide d'autres personnes qualifiées doit être effectuée sous la supervision de la personne compétente dans l'utilisation des réfrigérants inflammables.
- L'entretien doit uniquement être effectué conformément aux recommandations du fabricant.



2-2. Travail

- Avant de commencer des travaux sur les systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont obligatoires pour s'assurer que le risque d'inflammation est minimisé. Pour les réparations sur le système de réfrigérant, les précautions des paragraphes 2-2 à 2-8 doivent être respectées avant d'entreprendre tout travail sur le système.
- Le travail doit être entrepris dans le cadre d'une procédure contrôlée de manière à minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant la réalisation du travail.
- Tous les techniciens de maintenance et autres personnels travaillant dans la zone locale doivent être conseillés et supervisés sur la nature du travail en cours.
- Évitez de travailler dans des espaces confinés. Assurez-vous toujours que la distance de sécurité est d'au moins 2 mètres ou que la zone d'espace libre est d'au moins 2 mètres de rayon.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, y compris une protection respiratoire si la situation le justifie.
- Tenez toutes les sources d'inflammation et surfaces métallique chaudes à distance.



2-3. Vérification de la présence de réfrigérant

- La zone doit être vérifiée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien soit informé de la présence d'atmosphères potentiellement inflammables.
- Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à une utilisation avec des réfrigérants inflammables, c'est-à-dire sans étincelle, hermétiquement scellé ou intrinsèquement sécurisé.
- En cas de fuite/déversement, ventilez immédiatement la zone et restez en amont et à distance du déversement/décharge.
- En cas de fuite/déversement, avertissez les personnes se trouvant en aval de la fuite/déversement, isolez la zone des dangers immédiats et ne laissez pas entrer le personnel non autorisé.



2-4. Présence d'un extincteur

- Si un quelconque travail à chaud doit être réalisé sur l'équipement de réfrigération ou toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être à disposition et à portée de main.
- Un extincteur d'incendie à poudre sèche ou CO₂ doit être disponible à côté de la zone de charge.



2-5. Aucune source d'inflammation

- Personne, pendant la réalisation d'une tâche en lien avec un système de réfrigération impliquant une exposition à toute tuyauterie contenant ou ayant contenu du réfrigérant inflammable, ne doit utiliser de sources d'inflammation quelconques afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Ils ne doivent pas fumer pendant la réalisation d'une telle tâche.
- Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris le fait de fumer une cigarette, doivent rester suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, de retrait et de mise au rebut. Du réfrigérant inflammable pourrait en effet être déchargé dans l'espace environnant pendant ces activités.
- Avant le début des travaux, la zone environnant l'équipement doit être surveillée pour s'assurer de l'absence de matières inflammables ou de risques d'inflammation.
- Des panneaux "Interdiction de fumer" doivent être affichés.



2-6. Zone ventilée

- Assurez-vous que la zone est ouverte ou suffisamment ventilée avant de pénétrer dans le système ou de réaliser tout travail à chaud.
- Un certain degré de ventilation doit perdurer pendant la période de réalisation des travaux.
- La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et de préférence le rejeter dans l'atmosphère.



2-7. Contrôles sur l'équipement de réfrigération

- Si des composants électriques doivent être changés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et présenter les bonnes caractéristiques.
- Les directives de maintenance et d'entretien du fabricant doivent être respectées à tout moment.
- En cas de doute, demandez une assistance au service technique du fabricant.
- Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables.
 - La charge réelle de réfrigérant correspond à la taille de la pièce dans laquelle sont installées les pièces contenant du réfrigérant.
 - Les mécanismes et sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués.
 - Si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, la présence de réfrigérant dans le circuit secondaire doit être vérifiée.
 - Le marquage de l'équipement doit rester visible et lisible. Les marquages et panneaux illisibles doivent être corrigés.
 - Le tuyau ou les composants de réfrigération sont installés de manière à ne pas risquer d'être exposés à toute substance susceptible de faire rouiller les composants contenant du réfrigérant, sauf s'ils sont composés de matériaux résistants par nature à la corrosion ou correctement protégés contre la corrosion.



2-8. Contrôles sur les dispositifs électriques

- La réparation ou la maintenance des composants électriques doit inclure les contrôles de sécurité initiaux et les procédures d'inspection des composants.
 - Dans le cadre des contrôles de sécurité initiaux, il convient de vérifier, sans s'y limiter :-
 - Que les condensateurs sont déchargés : ceci doit se faire de manière sécurisée pour éviter le risque d'étincelles.
 - Qu'aucun composant ou câble électrique n'est exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système.
 - Que le raccordement à la terre se fait en continu.
 - Les directives de maintenance et d'entretien du fabricant doivent être respectées à tout moment.
 - En cas de doute, demandez une assistance au service technique du fabricant.
 - En cas de défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être raccordée au circuit avant sa complète résolution.
 - Si le défaut ne peut pas être immédiatement corrigé mais qu'il est nécessaire de poursuivre le fonctionnement, une solution temporaire adéquate doit être utilisée.
 - Le propriétaire de l'équipement doit être informé ou signalé de manière à ce que toutes les parties soient notifiées.
-



3. Réparation des composants étanches

- Pendant la réparation des composants étanches, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de l'équipement faisant l'objet de l'intervention avant tout retrait de couvercles étanches, etc.
- S'il est absolument nécessaire d'alimenter électriquement l'équipement pendant l'entretien, un système de détection des fuites fonctionnant en permanence devra être situé au point le plus critique afin de signaler toute situation potentiellement dangereuse.
- Les éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière, pour s'assurer qu'en travaillant sur les composants électriques, le boîtier n'est pas altéré de manière à affecter le niveau de protection. Ceci devra inclure les dommages sur les câbles, le nombre excessif de raccordements, les bornes ne respectant pas les caractéristiques d'origine, une mauvaise étanchéité, le raccord incorrect des presse-étoupes, etc.
- Assurez-vous que l'appareil est monté solidement.
- Assurez-vous que les joints ou l'étanchéité ne présentent pas de dégradation de nature à ne plus servir l'objectif de prévention de l'entrée d'atmosphères inflammables.
- Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

REMARQUE : L'utilisation de joints en silicone peut inhiber l'efficacité de certains types d'équipements de détection des fuites.

Les composants intrinsèquement sécurisés n'ont pas besoin d'être isolés avant intervention.



4. Réparation des composants intrinsèquement sécurisés

- N'appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer que cela ne dépassera pas la tension admissible et le courant autorisé pour l'équipement en cours d'utilisation.
- Les composants intrinsèquement sécurisés sont les seuls sur lesquels il est possible de travailler sous tension en présence d'une atmosphère inflammable.
- La valeur de l'appareil de test doit être correcte.
- Remplacez uniquement les composants dont les pièces sont spécifiées par le fabricant. Les pièces non spécifiées par le fabricant peuvent entraîner l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère à partir d'une fuite.



5. Câblage

- Vérifiez que le câblage n'est pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords coupants ou tout autre effet environnemental négatif.
- Le contrôle doit également prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que compresseurs ou ventilateurs.



6. Détection des réfrigérants inflammables

- En aucun cas les sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérant.
- N'utilisez pas de torche haloïde (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue).



7. Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour tous les systèmes de réfrigérant

- Aucune fuite ne doit être détectée en utilisant un équipement de détection dont la sensibilité de détection est de 5 g/an de réfrigérant ou plus, sous une pression au moins égale à 0,25 fois la pression maximale admissible ($> 1,04 \text{ MPa}$, max. 4,15 MPa), par exemple un renifleur universel.
- Des détecteurs de fuite électroniques peuvent être utilisés pour détecter les réfrigérants inflammables, mais la sensibilité peut ne pas être adéquate, ou peut nécessiter un réétalonnage. (L'équipement de détection doit être calibré dans une zone sans réfrigérant.)
- Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et est adapté au réfrigérant utilisé.
- L'équipement de détection des fuites doit être réglé à un pourcentage de la LLI (limite inférieure d'inflammabilité) du réfrigérant et calibré en fonction du réfrigérant employé. Le bon pourcentage de gaz (25 % maximum) doit être confirmé.
- Les liquides de détection de fuites conviennent également à la plupart des réfrigérants, par exemple, la méthode des bulles et la méthode des agents fluorescents. L'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée, le chlore étant susceptible de réagir avec le réfrigérant et de faire rouiller la tuyauterie en cuivre.
- Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être supprimées/éteintes.

Consignes de sécurité



- Si une fuite de réfrigérant est découverte et nécessite une soudure, tout le réfrigérant doit être récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système à distance de la fuite. Les précautions du #8 doivent être respectées pour retirer le réfrigérant.



8. Élimination et évacuation

- Lorsque vous pénétrez dans le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations – ou à toute autre fin – les procédures classiques doivent être utilisées. Toutefois, il est important d'utiliser les meilleures pratiques puisque l'inflammabilité est à prendre en compte. La procédure suivante doit être respectée : supprimer le réfrigérant -> purger le circuit avec un gaz inerte -> évacuer -> purger avec un gaz inerte -> ouvrir le circuit en coupant ou en soudant.
- La charge de réfrigérant doit être récupérée dans des bouteilles de récupération adaptées.
- Le système sera purgé avec de l'azote sans oxygène (OFN) pour rendre l'appareil sécurisé.
- Il peut s'avérer nécessaire de répéter ce processus plusieurs fois.
- L'air ou l'oxygène comprimé ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.
- La purge doit se faire en rompant le vide dans le système avec de l'azote sans oxygène (OFN) et en continuant à remplir jusqu'à obtention de la pression de fonctionnement, puis en purgeant dans l'atmosphère et enfin en tirant au vide.
- Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'aucun réfrigérant ne reste dans le système.



- Lorsque la dernière charge d'azote sans oxygène (OFN) est utilisée, le système doit être purgé vers la pression atmosphérique pour permettre la réalisation du travail.
- Cette opération est absolument vitale si des opérations de soudures sur la tuyauterie doivent avoir lieu.
- Veillez à ce que la sortie de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité d'une source d'inflammation potentielle et qu'une ventilation est disponible.

OFN = azote sans oxygène, type de gaz inerte.



9. Procédures de charge

- Outre les procédures de charge classiques, les exigences suivantes doivent être respectées.
 - Veillez à ce que les différents réfrigérants ne soient pas contaminés lors de l'utilisation de l'équipement de charge.
 - Les flexibles ou conduites doivent être aussi courts que possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
 - Les bouteilles doivent rester dans une position adéquate conformément aux instructions.
 - Veillez à ce que le système de réfrigération soit relié à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.
 - Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (le cas échéant).
 - Prenez d'extrêmes précautions pour ne pas trop remplir le système de réfrigération.
- Avant de recharger le système, sa pression doit être testée avec de l'azote sans oxygène (OFN) (référez-vous au paragraphe 7).
- Le système doit être soumis à un test de fuite à la fin de la charge et avant la mise en service.



- Un test de fuite de suivi doit être effectué avant de quitter le site.
- Une charge électrostatique peut s'accumuler et créer une situation dangereuse lors de la charge et de la décharge du réfrigérant. Pour éviter tout incendie ou explosion, dissipez l'électricité statique pendant le transfert en raccordant les conteneurs et équipements à la terre avant la charge/décharge.



10. Mise hors service

- Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien soit complètement familiarisé avec l'équipement et tous ses détails.
- Une bonne pratique consiste à récupérer tous les réfrigérants de manière sécurisée.
- Avant la réalisation de la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé si une analyse est requise avant la réutilisation du réfrigérant récupéré.
- Il est essentiel qu'une alimentation électrique soit disponible avant de démarrer la tâche.
 - a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
 - b) Isolez le système de toute source d'alimentation électrique.
 - c) Avant de lancer la procédure, assurez-vous que :
 - l'équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manutention des bouteilles de réfrigérant ;
 - tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et correctement utilisés ;
 - le processus de récupération est supervisé à tout instant par une personne compétente ;
 - l'équipement et les bouteilles de récupération sont conformes aux normes en vigueur.



- d) Pompez le système de réfrigérant, si possible.
 - e) S'il est impossible de faire le vide, confectionnez un collecteur pour retirer le réfrigérant des diverses parties du système.
 - f) Assurez-vous que la bouteille se trouve sur les balances avant que la récupération n'ait lieu.
 - g) Démarrez la machine de récupération et utilisez-la conformément aux instructions.
 - h) Ne remplissez pas trop les bouteilles. (Pas plus de 80 % du volume de charge liquide).
 - i) Ne dépassez pas la pression de fonctionnement maximale de la bouteille, même temporairement.
 - j) Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement soient retirés du site rapidement et que toutes les vannes d'isolation de l'équipement soient fermées.
 - k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération, sauf s'il a été nettoyé et contrôlé.
- Une charge électrostatique peut s'accumuler et créer une situation dangereuse lors de la charge ou de la décharge du réfrigérant. Pour éviter tout incendie ou explosion, dissipez l'électricité statique pendant le transfert en raccordant les conteneurs et équipements à la terre avant la charge/décharge.



11. Étiquetage

- L'équipement doit être étiqueté pour indiquer qu'il a été mis hors service et vidé de son réfrigérant.
- L'étiquette doit être datée et signée.
- Veillez à ce que l'équipement soit accompagné d'étiquettes indiquant qu'il contient du réfrigérant inflammable.



12. Récupération

- Lorsque vous retirez du réfrigérant d'un système, soit pour l'entretien soit pour la mise hors service, une bonne pratique consiste à retirer tous les réfrigérants de manière sécurisée.
- Lors du transfert du réfrigérant dans des bouteilles, assurez-vous d'employer uniquement des bouteilles adaptées à la récupération de réfrigérant.
- Veillez à ce que le bon nombre de bouteilles soit disponible pour contenir toute la charge du système.
- Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du réfrigérant).
- Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de sûreté et de soupapes de retenue associées en bon état de fonctionnement.
- Les bouteilles de récupération sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.
- L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec un ensemble d'instructions concernant l'équipement utilisé et doit être adapté à la récupération des réfrigérants inflammables.
- En outre, un jeu de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement.
- Les flexibles doivent être complets, avec des raccords de démontage sans fuite et en bon état de fonctionnement.
- Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que tout composant électrique associé est étanche afin d'éviter toute inflammation en cas de rejet de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.




- Le réfrigérant récupéré doit être retourné au fournisseur de réfrigérant dans la bonne bouteille de réfrigérant, et la Fiche de transfert des déchets appropriée doit être renseignée.
- Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et en particulier pas dans des bouteilles.
- Si les compresseurs ou les huiles de compresseurs doivent être supprimés, veillez à ce qu'ils aient été vidangés à un niveau acceptable afin de vous assurer qu'il ne reste pas de réfrigérant inflammable dans le lubrifiant.
- Le processus de vidange doit être effectué avant de retourner le compresseur aux fournisseurs.
- Seule la chauffe électrique du corps du compresseur doit être utilisée pour accélérer ce processus.
- Toute vidange de l'huile d'un système doit se faire de manière sécurisée.

Boutons et affichage de la télécommande


L'écran LCD illustré dans ce manuel est uniquement destiné à des fins d'instruction et peut différer de l'appareil réel.

Touches / Voyant


- ① **Touche du menu rapide**
- ② **Touche Retour**
Revient à l'écran précédent
- ③ **Écran LCD**
(Réel - Fond foncé avec icônes blanches)
- ④ **Touche du menu principal**
Pour le paramétrage des fonctions
- ⑤ **Touche MARCHE/ARRÊT**
Met l'unité en marche/arrêt
- ⑥ **Voyant de fonctionnement**
Allumé fixe pendant le fonctionnement,
clignote en cas d'alarme.

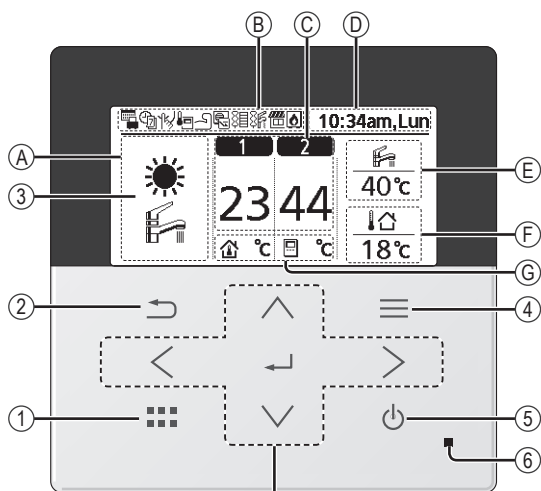


! Appuyez au centre



⊘ Sans gant

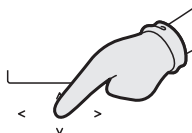

⊘ Sans stylo

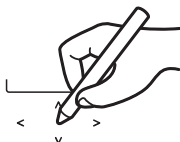

Touches directionnelles en croix
Sélectionne un élément.


Haut
Gauche < > Droite
Bas

Touche Entrée
Confirme le contenu sélectionné.

Boutons et affichage de la télécommande

Affichage

A Sélection du mode

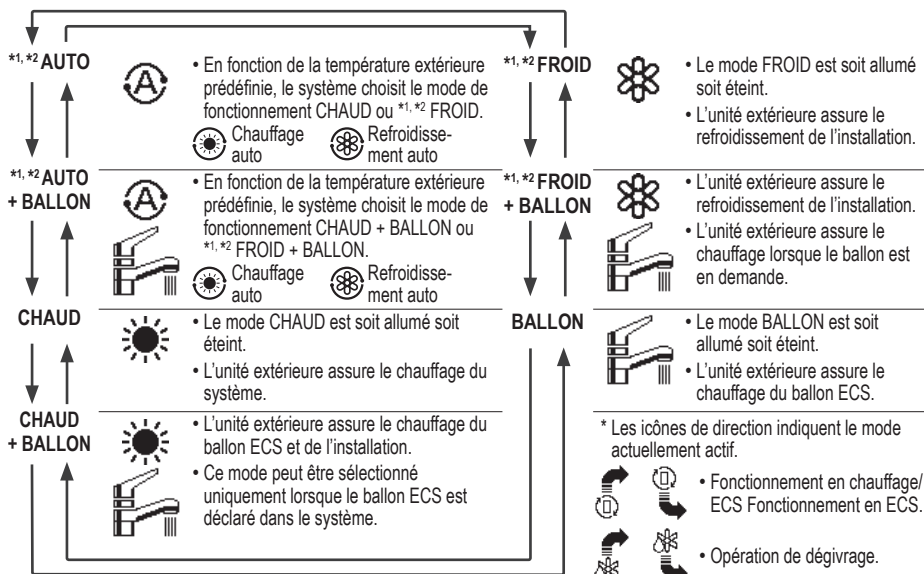

B Icônes de fonctionnement

L'état de fonctionnement s'affiche.

Cette icône ne s'affichera pas (sous l'écran ARRÊT de fonctionnement) à chaque mise en arrêt, excepté la minuterie hebdomadaire.

	État de fonctionnement en vacances		État de fonctionnement de l'horloge Hebdomadaire		État de fonctionnement en mode silencieux
	Zone : Télécommande PAC utilisée en thermostat d'ambiance		État de fonctionnement chauffage turbo		Contrôle demande ou SG ready ou état SHP
	→ État de la sonde interne		État de la résistance du ballon d'eau chaude sanitaire		État solaire
	État de l'appoint électrique chauffage				
	État bivalent (Chaudière)				

C Température de chaque zone

D Heure et jour

E Température du ballon d'eau chaude

F Température extérieure

G Icônes du type de capteurs/type de températures réglées

	Température de l'eau → Courbe compens.		Température de l'eau → Direct		Piscine uniquement
	Thermostat d'ambiance → Externe		Thermostat d'ambiance → Interne		Sonde d'ambiance

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Initialisation

Avant de commencer à procéder aux divers réglages du menu, veuillez paramétrer la télécommande en choisissant la langue de fonctionnement et en réglant correctement la date et l'heure.
Lors de la toute première mise en marche, l'écran de réglage s'affiche automatiquement. Le réglage peut également être effectué depuis le menu Param. Perso.

Choix de la langue

Patiencez pendant l'initialisation de l'écran.
Une fois l'initialisation terminée, l'écran normal s'affiche.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher l'écran de réglage de la langue.

- 1 Faites défiler l'écran à l'aide de $\swarrow$ et $\searrow$ pour choisir la langue souhaitée.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow$ pour confirmer la sélection.

Initialisation	12:00am, Lun	LCD clignotant
Initialisation en cours		
12:00am, Lun		
[Démarche]		
Langue	12:00am, Lun	
ENGLISH		
FRANÇAIS		
DEUTSCH		
ITALIANO		
Sélect.	[←] Conf.	

Réglage de l'horloge

- 1 Sélectionnez à l'aide de $\swarrow$ ou $\searrow$ la manière d'afficher l'heure, tel que le format 24 h (par ex. 15:00).
- 2 Appuyez sur $\leftarrow$ pour confirmer la sélection.
- 3 Utilisez $\swarrow$ et $\searrow$ pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
(Sélectionnez et déplacez avec $\rightarrow$ et appuyez sur $\leftarrow$ pour confirmer.)
- 4 Une fois l'heure réglée, l'heure et la date apparaîtront à l'écran même si la télécommande est mise en ARRÊT.
- 5 Dernière étape de précaution pour vérifier et confirmer que la grille avant extérieure est fixée avant d'utiliser l'unité par mesure de sécurité. Sélectionnez Oui si la grille avant extérieure est déjà fixée. Ensuite, l'écran principal s'affiche. Sélectionnez Non si la grille frontale extérieure n'est pas encore fixée.
Un message d'avertissement s'affiche pour rappeler l'installation.

Format Horloge	12:00am, Sam
24H	
am/pm	
Sélect.	[←] Conf.
Date & Heure	12:00am, Sam
AAAA/MM/JJ H : Min	
2022 / 01 / 01 12 : 00 am	
Sélect.	[←] Conf.


Grille avant	12:00am, Sam
Grille avant ext. att. ?	
Non	
Oui	
Sélect.	[←] Conf.
Précaution	
Pour éviter blessures, att. d'abord grille avant	
[→] Fermer	
12:00am, Sam	
[Démarche]	

Menu rapide

À la fin des réglages initiaux, vous pouvez sélectionner un menu rapide à partir des options ci-après et modifier le réglage.



① Appuyez sur  pour afficher le menu rapide.

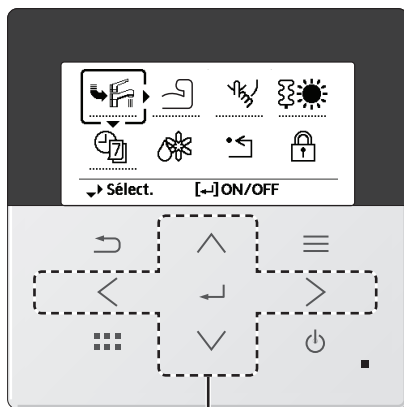

② Utilisez     pour sélectionner le menu.

③ Appuyez sur  pour activer/désactiver le menu sélectionné.

Menu rapide

 Dérogation
forcé pour
1 charge ECS

 Chauffage
Turbo

 Mode Silence

 Activation
du "Mode
secours"

 Prog. hebdo

 Forcer le
dégivrage

 Réinitialisation
des codes
erreurs

 Verrouillage
télécommande

 **Sélect.** **[←] ON/OFF**

Sélectionnez chaque réglage et confirmez-le suivant les instructions affichées au bas de l'écran. (Ces icônes se réfèrent à chaque touche de sélection).

Pour retourner à l'écran principal,

Appuyer sur  ou .


Comment utiliser le menu rapide



Dérogation forcée pour 1 charge ECS

Sélectionnez cette icône pour activer ou désactiver la résistance de secours du ballon ECS.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

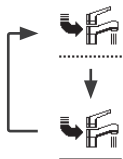

- Forcer l'ECS est désactivé.



- Forcer l'ECS est activé.

Remarque :

- Dérogation forcée pour 1 charge ECS est désactivée lorsque Forcer le chauffage est activé.
- Lorsque Dérogation forcée pour 1 charge ECS est désactivée, le fonctionnement et le mode doivent revenir au précédent état mémorisé.




Chauffage Turbo

Sélectionner cette icône pour atteindre plus rapidement la consigne de température chauffage ou refroidissement.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Puissant démarre près de 1 minute après que  ait été activé).



- Le mode Chauffage Turbo est désactivé.



- Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 30 minutes.



- Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 60 minutes.



- Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 90 minutes.

Remarque :

- Il est désactivé en cas d'arrêt de fonctionnement.


Comment utiliser le menu rapide

Mode Silence

Sélectionnez cette icône pour fonctionner de façon silencieuse.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Silencieux démarre près de 1 minute après que  ait été activé).

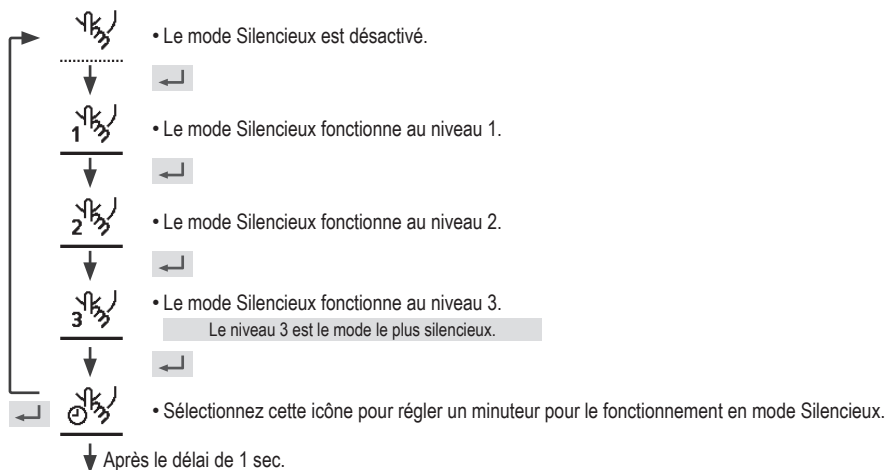

Voulez-vous modifier le menu Silence progr. ?

Oui Non

Prog.	Heure	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Editer

Effacer

12 : 00 pm



L'heure définie se chevauche

[F]Fermer

Sélectionnez "Oui".

• Sélectionnez "Oui" à l'aide des boutons < >.

Sélectionnez le programme "1" ~ "6".

Sélectionner "Modif."

• Si vous sélectionnez "Effacer", le réglage du minuteur du programme sélectionné sera effacé.

Réglez l'heure et les minutes.

Sélectionnez le niveau de mode silence.

Remarque :


• En cas de dépassement du temps par un autre programme, "L'heure définie se chevauche" apparaîtra à l'écran.

Activation du “Mode secours”

Sélectionnez pour forcer la mise en marche de la résistance électrique de secours.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Forcer le chauffage démarre près de 1 minute après que  ait été activé).

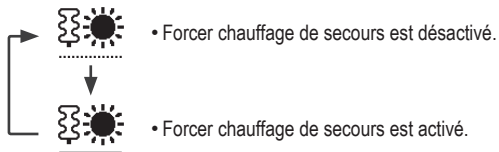

Remarque :

- Forcer chauffage de secours est désactivé à chaque fois que le système est en marche et “Désactivé en raison du fonctionnement Marche” s'affichera.

Désactivé en raison du
fonctionnement Marche

 Fermer


Comment utiliser le menu rapide



Prog. hebdo

Sélectionnez cette icône pour effacer (annuler) ou modifier le Prog. hebdo prédéfini.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

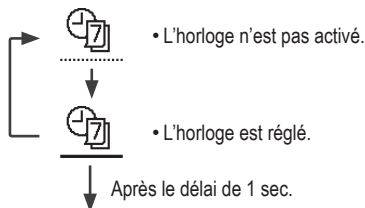

Voulez-vous modifier le menu programme hebdomadaire ?

Oui Non

Sélectionnez "Oui".

• Si vous sélectionnez "Non", l'affichage retournera à l'écran principal.

Programmation horloge

Copie horloge

• Programmation horloge : Sélectionnez Programmation horloge pour modifier le Prog. hebdo.

• Copie horloge : Sélectionnez pour copier un réglage de minuteur.

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
—	✓	✓	✓	✓	✓	—

[Exemple d'une programmation horloge]

Sélectionnez le(s) jour(s) que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons .

Les 6 programmes ne sont pas paramétrés
Voulez-vous les modifier ?

Oui Non

Si tous les 6 programmes ne sont pas prédéfinis, cet écran s'affichera.

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
1. 12:00am ON 25/20°C 40°C	2. 2:00am ON 25/25°C 40°C	3. 4:00am ON 30/20°C 40°C				
①	②	③	④	⑤	⑥	

① Sélectionnez le programme "1" ~ "6".

② Réglez l'heure et minutes de l'horloge.

③ Sélectionnez MARCHE/ARRÊT de l'horloge.

④ Sélectionnez le mode de fonctionnement.

• Sélectionnez le mode à l'aide des boutons .

⑤ Réglez la température de la zone 1 et 2 (si votre système a le réglage 2 zones).

Samedi: Prog. 1: T°consigne

Zone1	Zone2
ON 25°C	ON 25°C 45°C

⑥ Réglez la température du ballon.

Remarque :

- L'Horloge est désactivé lorsque Forcer chauffage de secours ou Contact été / hiver est activé.
- Si vous avez prédéfini le Prog. hebdo sur 2 zones, vous devez répéter la même procédure avec la Zone 2.



Forcer le dégivrage

Sélectionnez pour dégivrer les tuyaux gelés.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode est accepté).

Demande acceptée

 Fermer



Réinitialisation des codes erreurs

Sélectionnez pour restaurer les réglages précédents en cas d'erreur.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Demande acceptée

 Fermer

- Assurez-vous que toutes les unités sont arrêtées avant de sélectionner ce mode qui permet de restaurer le système entier aux réglages précédents.



Verrouillage télécommande

Sélectionnez pour verrouiller la télécommande.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Voulez-vous verrouiller
la télécommande?

Oui

Non

Sélectionnez "Oui".

(L'écran principal sera verrouillé).

- Si "Non" est sélectionné, l'affichage retournera à l'écran principal.

Pour déverrouiller la télécommande

Appuyez sur n'importe quelle touche.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).



* * *

Entrez 4 quelconques chiffres du numéro (si ce numéro est correct, l'écran se déverrouillera).

Pour réinitialiser le mot de passe oublié (sous l'écran ARRÊT de fonctionnement)

Appuyez sur ,  et  pendant 5 secondes.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Initialiser le mot de passe

Reset

Sélectionnez "Reset".

1.M. de pass. initialisé à 0000
2.Télécommande débloquée

(L'écran s'éteindra au bout de 3 secondes.)

Menus À l'intention de l'utilisateur


Sélectionnez des menus et définissez des réglages en fonction du système disponible à la maison. Tous les réglages initiaux doivent être effectués par un revendeur agréé ou un spécialiste. Il est recommandé que toutes les modifications des réglages initiaux soient également effectués par un revendeur agréé ou un spécialiste.

- Après l'installation initiale, vous pouvez manuellement ajuster les réglages.
- Le réglage initial reste actif jusqu'à sa modification par l'utilisateur.
- La télécommande peut être utilisée pour configurer plusieurs types d'installations.
- Assurez-vous que le voyant de fonctionnement est éteint avant le réglage.
- Le système peut fonctionner anormalement si il est mal réglé. Veuillez consulter un revendeur agréé.

Pour afficher le <Menu principal> : 

Pour sélectionner le menu :   

Pour confirmer le contenu sélectionné : 

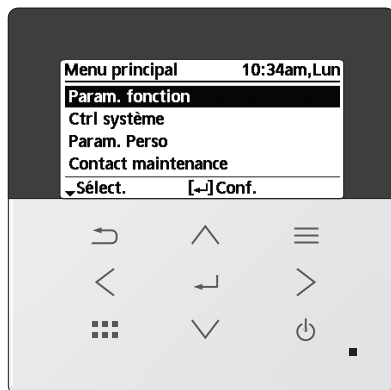

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage																												
1 Param. fonction																														
1.1 > Prog. hebdo																														
Une fois que l'horloge hebdomadaire est réglée, l'utilisateur peut modifier son réglage à partir du menu rapide. Pour régler jusqu'à 6 points de commutation par jour sur chaque jour de la semaine. • Désactivée si Contact été / hiver sélectionné est "Oui" ou si Forcer chauffage de secours est actif.	Programmation horloge Sélectionner le jour de la semaine et régler les modèles nécessaires (Heure / Activation/Désactivation du fonctionnement / Mode) Copie horloge Sélectionner le jour de la semaine	Prog. hebdo 10:34am, Lun <table><tr><th>Dim</th><th>Lun</th><th>Mar</th><th>Mer</th><th>Jeu</th><th>Ven</th><th>Sam</th></tr><tr><td>1. 8:00am ON</td><td>☀</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40°C</td></tr><tr><td>2. 12:00pm ON</td><td>☀</td><td></td><td></td><td></td><td>24/28°C</td><td>40°C</td></tr><tr><td>3. 1:00pm ON</td><td>☀</td><td></td><td></td><td></td><td>12/10°C</td><td></td></tr></table> ↔ jour ↘ Prog. [->] Editer	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	1. 8:00am ON	☀					40°C	2. 12:00pm ON	☀				24/28°C	40°C	3. 1:00pm ON	☀				12/10°C	
Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam																								
1. 8:00am ON	☀					40°C																								
2. 12:00pm ON	☀				24/28°C	40°C																								
3. 1:00pm ON	☀				12/10°C																									
1.2 > Programme vacances																														
Pour économiser l'énergie, une période de vacances peut être définie pour mettre le système en OFF ou baisser la température pendant cette période. • Le réglage de l'horloge Hebdomadaire peut être provisoirement désactivé pendant le réglage du mode vacances, mais sera restauré à la fin du mode vacances.	OFF > ON Début et fin des vacances. Date et heure Température désactivée ou réduite	ON OFF Vacances: Fin 10:34am, Lun AAAA/MM/JJ H : Min 2022 / 01 / 01 10 : 00 am ↔ Sélection. [->] Conf.																												
1.3 > Programme Silence																														
Pour fonctionner silencieusement pendant la période prédéfinie. il est possible de régler 6 points de commutation horaires. Le niveau 0 signifie que le mode est désactivé.	Heure de démarrage du mode silencieux : Date et heure Niveau de silence : 0 ~ 3	Silence 10:34am, Lun <table><tr><th>Prog.</th><th>Heure</th><th>Niv.</th></tr><tr><td>1</td><td>8:00 am</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>5:00 pm</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>11:00 pm</td><td>3</td></tr></table> ↘ Sélection. [->] Editer	Prog.	Heure	Niv.	1	8:00 am	0	2	5:00 pm	1	3	11:00 pm	3																
Prog.	Heure	Niv.																												
1	8:00 am	0																												
2	5:00 pm	1																												
3	11:00 pm	3																												

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
1.4 > Prior. silence		
- Pour sélectionner la priorité en mode silencieux entre le son et la capacité. - Si la priorité sonore est sélectionnée, l'unité fonctionnera uniquement en mode silencieux. - Si la priorité de capacité est sélectionnée, l'unité fonctionnera en mode silencieux, mais elle aura pour priorité de fournir la capacité requise en même temps.	Son	Son Capacité
1.5 > Appoint électrique		
Pour activer ou désactiver l'appoint électrique chauffage.	OFF	ON OFF
1.6 > Résistance ballon		
Pour activer ou désactiver l'appoint électrique du ballon ECS.	OFF	ON OFF
1.7 > Stérilisation		
Pour activer ou désactiver la fonction antilégionellose.	ON	ON OFF
- N'utilisez pas ce système pendant la stérilisation afin d'éviter l'écaillage avec l'eau chaude, ou la surchauffe de la douche. - Demandez à un revendeur agréé de déterminer le niveau des réglages du champ de la fonction de stérilisation conformément aux lois et réglementations locales.		
1.8 > Mode ECS (Eau Chaude Sanitaire)		
Pour régler le mode ECS sur Standard ou Smart. En mode Standard, la durée de chauffe du réservoir ECS est plus courte. Tandis qu'en mode Smart, la durée de chauffe de l'ECS est plus longue avec une moindre consommation d'énergie.	Standard	Standard Smart
Pour régler le capteur du ballon sur Haut ou Centre. Le fait de sélectionner le capteur du ballon Haut ralentit le démarrage de la chauffe du réservoir et réduit la consommation d'énergie. Veuillez passer cette sélection sur le "Centre" lorsque l'eau chaude devient insuffisante.	Haut	Haut Centre

Menu		Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage	
2 Ctrl système				
2.1 > Comptage énergie				
Graphique instantanée ou historique de la consommation et production d'énergie ou du COP.	Présent Sélectionner et récupérer		Conso. Totale (1an) 0.0 kWh 1 an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mois jan, 2022: 0.0 kWh Approx.	
	Graph. historiques Sélectionner et récupérer			
• COP = Coefficient de performance. • Pour le graphique historique, la période est choisie de 1 jour/1 semaine/1 an. • La consommation d'énergie (kWh) du chauffage, *1,*2 refroidissement, réservoir et totale peut être récupérée. • La consommation électrique totale est une valeur estimée à partir d'une tension de 230 V c.a. et peut être différente de la valeur mesurée avec un appareil précis.				
2.2 > Information système				
Montre toutes les informations système dans chaque zone.	Informations sur le système actuel de 11 éléments : Retour / Départ / Zone 1 / Zone 2 / Ballon / Ballon tamp. / Solaire / Piscine / Fréquence COMP / Débit pompe / Press. eau Sélectionner et récupérer		Information système 10:34am,Lun 1. Retour : 0 °C 2. Départ : 0 °C 3. Zone 1 : 0 °C 4. Zone 2 : 0 °C ↳Page	
2.3 > Historique erreurs				
• Référez-vous au manuel SAV pour connaître les codes d'erreur. • Le code d'erreur le plus récent s'affiche en haut.	Sélectionner et récupérer		Historique erreurs 10:34am,Lun 1. -- 2. -- 3. -- 4. -- [↶]Effacer historique	
2.4 > Compresseur				
Montre la performance du compresseur.	Sélectionner et récupérer		Compresseur 10:34am,Lun 1. Fréqu. rotation : 0 Hz 2. Compteur ON-OFF : 0 3. Tot. compress. ON : 0 h [↶]Retour	
2.5 > Résistance				
Total des heures de temps de fonctionnement du chauffage en mode secours / ECS.	Sélectionner et récupérer		Résistance 10:34am,Lun Tot. compress. ON 🔌 : 0h 🔌 : 0h [↶]Retour	

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
 *2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
3 Param. Perso		
3.1 > Télécomm. n°		
- Pour afficher le numéro de télécommande d'une télécommande particulière afin que l'installateur et l'utilisateur final soient bien informés. - La télécommande principale est affichée comme RC-1. La deuxième télécommande est affichée comme RC-2.	Sélectionner et récupérer	TC n° 10:34am,Lun RC-1 [↔] Conf.
3.2 > Sonorité desTouches		
Active/Désactive le bruit de validation des touches.	ON	ON OFF
3.3 > Contraste LCD		
Définit le contraste de l'écran.	3	Contraste LCD 10:34am,Lun Bas Elevé ◀ [Barres] ▶ ↳ Sélect. [↔] Conf.
3.4 > Luminosité		
Définit la durée du rétro-éclairage de l'écran.	1 min	Luminosité 10:34am,Lun OFF 5 mins 15 secs 10 mins 1 min ^ Sélect. [↔] Conf.
3.5 > Intensité luminosité		
Définit la luminosité du rétro-éclairage de l'écran.	4	Intensité luminosité 10:34am,Lun Assombrir Eclaircir ◀ [Barres] ▶ ↳ Sélect. [↔] Conf.
3.6 > Format Horloge		
Définit le type d'affichage de l'horloge.	am/pm	Format Horloge 10:34am,Lun 24H am/pm ^ Sélect. [↔] Conf.
3.7 > Date & Heure		
Définit la date et l'heure en cours.	AAAA / MM / JJ / H / Min	Date & Heure 10:34am,Lun AAAA/MM/JJ H : Min 2022 / 01 / 01 10 : 00 am ↳ Sélect. [↔] Conf.


Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
3.8 > Langue		
Définit la langue d'affichage de l'écran supérieur.	ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ITALIANO / ESPAÑOL / DANISH / SWEDISH / NORWEGIAN / POLISH / CZECH / NEDERLANDS / TÜRKÇE / SUOMI / MAGYAR / SLOVENŠČINA / HRVATSKI / LIETUVIŲ / PORTUGUÊS / БЪЛГАРСКИ / EESTI / LATVIEŠU / ROMÂNĂ / SHQIP / SLOVENCINA / МАКЕДОНСКИ / УКРАЇНСЬКА / ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Langue10:34am,Lun ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ↕Sélect. [↔] Conf.
3.9 > déverrouillage code		
Permet de choisir un mot de passe à 4 chiffres pour le déverrouillage de la télécommande.	0000	déverrouillage code10:34am,Lun 0000 ↕Sélect. [↔] Conf.
4 Contact maintenance		
4.1 > Contact 1 / Contact 2		
Permet de consulter un numéro de contact prédéfini de l'installateur.	Sélectionner et récupérer	Param. service10:34am,Lun Contact 1 Nom : Bryan Adams  : 08812345678 ↕Sélect.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
5 Param. installateur > Param. système		
5.1 > Carte de connectivité optionnelle		
Déclarer la présence de al carte optionnelle	Non	Oui Non
• Si le PCB externe est déclaré (en option), le système aura les fonctions supplémentaires suivantes : ① Contrôle de 2 zones (y compris la piscine et la fonction permettant de réchauffer l'eau y contenue). ② Fonction solaire (les panneaux thermiques solaires raccordés au réservoir ECS (Eau chaude sanitaire) ou au ballon tampon. • L'ECS n'est pas applicable pour les modèles WH-ADC *. ③ Signal externe Marche / Arrêt Compresseur ④ Remonté des défauts / Alarme ⑤ Contrôle de SG ready. ⑥ Contrôle demande. ⑦ Contact été / hiver		
5.2 > Zone et sondes		
Permet de sélectionner le nombre de zone et la logique de régulation pour chaque zone; Temp. Eau = loi d'eau simple (sans sonde) Thermost. ambiance = loi d'eau écrété en T.O.R Sonde d'ambiance = loi d'eau compensée	Zone • Après avoir sélectionné le système à 1 ou à 2 zones, passez à la sélection de la pièce (chauffage) ou de la piscine. • Si la piscine est sélectionnée, une valeur doit être définie pour la température ΔT comprise entre 0 °C ~ 10 °C. Sonde * Pour le thermostat d'ambiance, une autre sélection doit être effectuée : l'option externe ou interne. • Si vous sélectionnez interne, il y a une autre sélection de RC-1 ou RC-2 (uniquement disponible lorsque la sélection de zone est un système à 1 zone). Sélectionnez RC-1 si la thermistance de la télécommande principale doit être utilisée pour le contrôle de la température ambiante et vice versa.	Zone et sondes 10:34am,Lun Zone Système 1 zone Système 2 zone ↙Sélect. [↔] Conf. Zone et sondes 10:34am,Lun Sonde Temp. eau Thermost. ambiance Sonde d'ambiance ↙Sélect. [↔] Conf.
5.3 > Puiss. résistance		
Permet de réduire la puissance du chauffage d'appoint électrique si il n'est pas nécessaire.* 3 kW / 6 kW / 9 kW * Le réglage de la puissance varient en fonction du modèle.		Puiss. résistance 10:34am,Lun 3 kW [↔] Conf.
5.4 > Anti prise en glace		
Permet d'activer/désactiver la protection hors gel de l'installation lorsque le système est en ARRÊT	Oui	Oui Non

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
5.5 > Capacité ECS		
Pour sélectionner la capacité de chauffe variable ou standard. La capacité variable chauffe le ballon rapidement et maintient efficacement la température du ballon. Tandis que la capacité standard chauffe le ballon selon la capacité de chauffe nominale.	Variable	Variable Standard
5.6 > Connexion ballon tampon		
Pour raccorder le réservoir au système et si OUI est sélectionné, pour définir la température ΔT .	Non	Oui Non
	> Oui	
	5 °C	Définir ΔT pour le ballon tampon Ballon temp. 10:34am, Lun ΔT pour ballon tampon Plage: (0°C~10°C) Etapes: $\pm 1^\circ\text{C}$ 5 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.
5.7 > Résist. bac condens.		
Pour sélectionner si le cordon chauffant du bac à condensats en option est raccordé ou pas. * Type A - Le cordon chauffant du bac à condensats s'active uniquement pendant l'opération de dégivrage. * Type B - Le cordon chauffant du bac à condensats s'active lorsque la température ambiante extérieure est égale ou inférieure à 5 °C.	Non	Oui Non
	> Oui	
	A	Définir le type de cordon chauffant du bac à condensats*. Type résist. Bac 10:34am, Lun A B ↕ Sélect. [↔] Conf.
5.8 > Sonde extérieure alternative		
Pour sélectionner une sonde extérieure alternative.	Non	Oui Non
5.9 > Raccord. bivalence		
Pour sélectionner l'activation ou la désactivation de la connexion bivalente.	Non	Oui Non
> Oui		
Pour sélectionner le modèle de contrôle automatique ou le modèle de contrôle d'entrée SG ready ou le modèle de contrôle intelligent. * Cette sélection ne s'affiche que si la connexion pcb facultative est réglée sur Oui.	Auto	Auto SG ready Intelligent

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
Sélectionner une connexion bivalente pour permettre à une source de chaleur supplémentaire telle qu'une chaudière de chauffer le ballon tampon et le réservoir d'eau chaude lorsque la capacité de la pompe à chaleur est insuffisante à une faible température extérieure. La fonction bivalente peut être réglée soit en mode alternatif (la pompe à chaleur et la chaudière fonctionnent en alternance), soit en mode parallèle (la pompe à chaleur et la chaudière fonctionnent simultanément), soit en mode parallèle avancé (la pompe à chaleur fonctionne et la chaudière s'allume pour le ballon tampon et/ou l'eau chaude domestique en fonction des options de réglage du prog. contrôle).	> Oui > Auto	
	-5 °C	Régler la température extérieure pour activer la connexion bivalente. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Activer : temp. ext. Plage: (-15°C-35°C) Etapes: ±1°C  -5 °C ↕Sélect. [↔] Conf.
	Oui > Après avoir sélectionné la température extérieure	
	Prog. Contrôle	Raccord. bivalence 10:34am,Lun
	Alternative / Parallèle / Parallèle avancée	Prog. Contrôle
	• Sélectionner Parallèle avancé pour une utilisation bivalente des réservoirs.	Alternative Parallèle Parallèle avancée ^Sélect. [↔] Conf.
	Prog. Contrôle > Alternative	
	OFF	Possibilité de régler la pompe externe sur MARCHÉ ou ARRÊT pendant le fonctionnement bivalent. Régler sur MARCHÉ si le système est une connexion bivalente simple. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Pompe externe ON OFF ^Sélect. [↔] Conf.
	Prog. Contrôle > Parallèle avancée	
	Chaud	Raccord. bivalence 10:34am,Lun
	Sélection du réservoir	Parallèle avancée Chaud ECS ↕Sélect. [↔] Conf.
	• "Chaud" implique le ballon tampon et "ECS" implique le réservoir d'eau chaude sanitaire.	
	Prog. Contrôle > Parallèle avancée > Chaud > Oui	
	• Le ballon tampon est activé uniquement après la sélection de "Oui".	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Parallèle avancée: Chaud Oui Non ↕Sélect. [↔] Conf.
	-8 °C	Régler le seuil de température permettant de démarrer la source de chaleur bivalente. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Dém. ch.: Temp. Cible Plage: (-10°C-0°C) Etapes: ±1°C  -8 °C ↕Sélect. [↔] Conf.
	0:30	Minuteur de retard servant à démarrer la source de chaleur bivalente (en heure et minutes). Raccord. bivalence 10:34am,Lun Dém. ch.: Tempo Plage: (0:00-1:30) Etapes: ±0:05  0:30 ↕Sélect. [↔] Conf.
	-2 °C	Régler le seuil de température permettant d'arrêter la source de chaleur bivalente. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Stop ch.: Temp. Cible Plage: (-10°C-0°C) Etapes: ±1°C  -2 °C ↕Sélect. [↔] Conf.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage																		
	0:30	Minuteur de retard servant à arrêter la source de chaleur bivalente (en heure et minutes). Raccord. bivalence 10:34am,Lun Stop ch.: Tempo Plage: (0:00~1:30) Etapas: ±0:05 0:30 ↕Sélect. [↔] Conf.																		
	Prog. Contrôle > Parallèle avancée > ECS > Oui																			
	• Le réservoir ECS est activé uniquement après la sélection de "Oui".	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Parallèle avancée: ECS Oui Non ↕Sélect. [↔] Conf.																		
	0:30	Minuteur de retard servant à démarrer la source de chaleur bivalente (en heure et minutes). Raccord. bivalence 10:34am,Lun ECS: Tempo Plage: (0:30~1:30) Etapas: ±0:05 0:30 ↕Sélect. [↔] Conf.																		
Contrôle d'entrée de SG ready pour système bivalent selon conditions d'entrée ci-dessous.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Signal SG</th><th>Prog. de fonctionnement</th></tr> <tr> <th>Vcc-bit1</th><th>Vcc-bit2</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ouvrir</td><td>Ouvrir</td><td>Pompe à chaleur éteinte, chaudière éteinte</td></tr> <tr> <td>Cour</td><td>Ouvrir</td><td>Pompe à chaleur allumée, chaudière éteinte</td></tr> <tr> <td>Ouvrir</td><td>Cour</td><td>Pompe à chaleur éteinte, chaudière allumée</td></tr> <tr> <td>Cour</td><td>Cour</td><td>Pompe à chaleur allumée, chaudière allumée</td></tr> </tbody> </table>	Signal SG		Prog. de fonctionnement	Vcc-bit1	Vcc-bit2		Ouvrir	Ouvrir	Pompe à chaleur éteinte, chaudière éteinte	Cour	Ouvrir	Pompe à chaleur allumée, chaudière éteinte	Ouvrir	Cour	Pompe à chaleur éteinte, chaudière allumée	Cour	Cour	Pompe à chaleur allumée, chaudière allumée	OFF	Possibilité de régler la pompe externe sur MARCHE ou ARRÊT pendant le fonctionnement bivalent. Régler sur MARCHE si le système est une connexion bivalente simple. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Pompe externe ON OFF ↕Sélect. [↔] Conf.
Signal SG		Prog. de fonctionnement																		
Vcc-bit1	Vcc-bit2																			
Ouvrir	Ouvrir	Pompe à chaleur éteinte, chaudière éteinte																		
Cour	Ouvrir	Pompe à chaleur allumée, chaudière éteinte																		
Ouvrir	Cour	Pompe à chaleur éteinte, chaudière allumée																		
Cour	Cour	Pompe à chaleur allumée, chaudière allumée																		
Effectuez les réglages relatifs à l'électricité et à la chaudière afin que l'unité soit en mesure de déterminer si elle doit faire fonctionner la pompe à chaleur ou la chaudière à une période donnée, en fonction du coût de fonctionnement des deux sources de chaleur. Ces paramètres sont le prix de l'électricité, le prix de la chaudière, la saison, le programme, etc.																				
	> Oui > Intelligent																			
	OFF	Possibilité de régler la pompe externe sur MARCHE ou ARRÊT pendant le fonctionnement bivalent. Régler sur MARCHE si le système est une connexion bivalente simple. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Pompe externe ON OFF ↕Sélect. [↔] Conf.																		
	> Oui > Intelligent > Après avoir sélectionné la pompe externe > Prix éner.																			
- Sélectionnez Électricité pour régler le prix de l'électricité. - Sélectionnez Chaudière pour définir le prix de la chaudière et son efficacité.		Raccord. bivalence 10:34am,Lun Prix éner. Élec. Chaud. ↕Sélect. [↔] Conf.																		

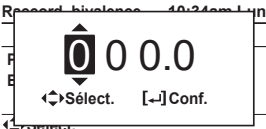Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
	> Oui > Intelligent > Après avoir sélectionné la pompe externe > Prix éner. > Elec. 0,0 * / kWh - Il est possible de fixer 10 prix différents pour l'électricité : - Prix de l'électricité 1 ~ Prix de l'électricité 10 - La gamme est de 0 ~ 999,9 * / kWh - Appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour entrer dans un écran de réglage comme indiqué dans la Figure 1. Ensuite, commencez à fixer la valeur du prix de l'électricité. - Après avoir fini de régler un prix de l'électricité particulier (par exemple, le prix de l'électricité 1), appuyez sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour aller régler un autre prix de l'électricité. * Fixez le prix en fonction de la valeur fournie par l'entreprise d'approvisionnement en électricité.	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Prix élec. 1 Plage: (0~999.9 * /kWh) Etales: ± 0.1*/kWh 0.0 $\leftarrow$ Sélectionner Figure 1  Raccord. bivalence 10:34am,Lun Prix chaud. Plage: (0~999.9 * /kWh) Etales: ± 0.1*/kWh 0.0 $\leftarrow$ Sélectionner [→] Conf.
	> Oui > Intelligent > Après avoir sélectionné la pompe externe > Prix éner. > Chaud. 0,0 * / kWh - Reportez-vous à la méthode de réglage du prix de l'électricité ci-dessus pour le réglage du prix de la chaudière. - Après avoir terminé le réglage du prix de la chaudière, régler le rendement de la chaudière (Plage : 0 ~ 99%). 0% * Fixez le prix en fonction de la valeur fournie par la chaudière ou la société de distribution de gaz.	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Prix chaud. Plage: (0~999.9 * /kWh) Etales: ± 0.1*/kWh 0.0 $\leftarrow$ Sélectionner [→] Conf. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Eff. chaud. Plage: (0~99%) Etales: $\pm 1\%$ 0 $\leftarrow$ Sélectionner [→] Conf.

Remarque : * implique des centimes dans la plupart des devises, à l'exception de la couronne tchèque.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
	> Oui > Intelligent > Après avoir sélectionné la pompe externe > Prog. H. > Rég. saison Saison 1 : Déc (se réfère à la saison d'hiver) Saison 2 : Mar (se réfère à la saison du printemps) Saison 3 : Juin (se réfère à la saison d'été) Saison 4 : Oct (se réfère à la saison de l'automne) - Il y a au total 4 saisons à mettre en place - Définissez le mois de départ de chaque saison. (Par exemple, si la saison 1 est réglée sur Déc et la saison 2 sur Mars, le mois de décembre à février sera traité comme la saison 1).	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Prog. H. Rég. saison Rég. horaire ↙Sélect. [↔] Conf. Raccord. bivalence 10:34am,Lun Saison 1 : Mois début Plage: (Jan~Déc) Etapas: ±1 mois Déc ↙Sélect. [↔] Conf.
	> Oui > Intelligent > Après avoir sélectionné la pompe externe > Prog. H. > Rég. horaire Heure début (Modèle 1) : 3:00am Heure début (Modèle 2) : 9:00am Heure début (Modèle 3) : 4:00pm Heure début (Modèle 4) : 9:00pm - Pour chaque saison, il est possible de définir 4 modèle au total. Prix (Modèle 1/2/3/4) : 1 - Définissez l'heure de début cible et le prix de l'électricité approprié pour chaque modèle. - Sélectionnez « 1 » pour modifier à la fois l'heure de début et le prix de l'électricité. Sélectionnez « 2 » pour modifier uniquement le prix de l'électricité.	Raccord. bivalence 10:34am,Lun Rég. horaire Saison 1 Saison 2 Saison 3 ↙Sélect. [↔] Conf. Saison 1 10:34am,Lun Heure début Prix(*kWh) 1. 3:00am 0.0 2. 9:00am 0.0 3. 4:00pm 0.0 ↙Sélect. [↔] Editer Raccord. bivalence 10:34am,Lun Rég. horaire Sélect. 1: Mod. heure et prix 2: Mod. prix uniq. 1 2 ↙Sélect. [↔] Conf.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
	- La plage de l'heure de début affichée peut être au format « 24h » ou « am/pm » selon le réglage de « Format Horloge ». - La gamme de prix de l'électricité est de 0 à 10, ce qui renvoie aux 10 prix de l'électricité différents définis précédemment (sous « Prix de l'énergie > Électricité » : Prix de l'électricité 1 ~ Prix de l'électricité 10). Le prix affiché dans le coin supérieur droit indique la valeur de réglage précédente du prix de l'électricité 1 au prix de l'électricité 10. * Lorsque le prix est réglé sur « 0 », le prix de l'électricité sera traité comme 0,0 * / kWh. C'est pour la commodité de l'installateur lorsque 0,0 est la valeur de réglage souhaitée pour un temps donné.	Saison 1 10:34am,Lun Modèle 1 : Hr début Plage: (0.00~23.00) Etales: ±1 h 3.00 ↕Sélect. [↔] Conf. Saison 1 10:34am,Lun Modèle 1 : Prix 0.0 */kWh Plage: (0~10) Etales: ±1 0 ↕Sélect. [↔] Conf.
5.10	> Contact externe	
Active/désactive le bornier Contact Externe (arrêt forcé PAC)	Non	Oui Non
5.11	> Raccord. Solaire	
- La Platine optionnelle doit être définie sur OUI pour activer la fonction. - Si la Platine optionnelle n'est pas sélectionnée, la fonction n'apparaîtra pas à l'écran. - L'ECS n'est pas applicable pour les modèles WH-ADC *.	Non	Oui Non
	> Oui	
	Ballon tamp.	Raccord. Solaire 10:34am,Lun Ballon tamp. Ballon ECS ↕Sélect. [↔] Conf.
	> Oui > Après la sélection du réservoir	
	10 °C	Raccord. Solaire 10:34am,Lun ΔT activé Plage: (6°C~15°C) Etales: ±1°C 10 °C ↕Sélect. [↔] Conf.

Menus À l'intention de l'installateur

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage	
	> Oui > Après la sélection du réservoir > Température ΔT activée		
	5 °C	Régler la température ΔT arrêtée	Raccord. Solaire 10:34am, Lun ΔT stoppé Plage: (2°C~9°C) Etapas: ±1°C 5 °C ↕Sélect. [↔] Conf.
	> Oui > Après la sélection du réservoir > Température ΔT activée > Température ΔT arrêtée		
	5 °C	Régler la température d'antigel	Raccord. Solaire 10:34am, Lun Anti prise en glace Plage: (-20°C~10°C) Etapas: ±1°C 5 °C ↕Sélect. [↔] Conf.
	> Oui > Après la sélection du réservoir > Température ΔT activée > Température ΔT arrêtée > Après le réglage de la température d'antigel		
	80 °C	Définir la limite H	Raccord. Solaire 10:34am, Lun Limite H Plage: (70°C~90°C) Etapas: ±5°C 80 °C ↕Sélect. [↔] Conf.
5.12	> Signal erreur externe		
Active/désactive le contact Signal erreur externe (report de défaut)	Non		Oui Non
5.13	> Contrôle demande		
Active/désactive le signal d'entré 0-10V	Non		Oui Non
5.14	> SG ready		
Active:désactive la fonction Smart grid et permet le paramétrage de celle-ci.	Non		Oui Non
	120 %	Capacité (1) & (2) de l'ECS (en %), Chaud (en %) et Froid (en °C)	SG ready 10:34am, Lun Capacité [1-0]: ECS Plage: (50%~150%) Etapas: ±5% 120 % ↕Sélect. [↔] Conf.
5.15	> Contact compress. ext.		
Active/désactive le contact compresseur externe.	Non		Oui Non
5.16	> Liquide circul.		
Sélectionner si le circuit utilise de l'eau pure ou de l'eau glycolée. Pour sélectionner s'il faut faire passer l'eau ou le glycol dans le système.	Eau		Liquide circul. 10:34am, Lun Eau Glycol ↕Sélect. [↔] Conf.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
5.17 > Contact été / hiver		
	Non	Oui ▲ Non
5.18 > chauffage forcé		
Permet d'activer le mode secours soit manuellement (par défaut) soit automatiquement.	Manuel	chauffage forcé 10:34am,Lun Auto ▲ Manuel
		^ Sélect. [↔] Conf.
5.19 > Dégivr. Forcé		
Si Dégiv. Forcé est réglé sur automatique, alors l'unité extérieure lancera l'opération de dégivrage en cas de longues heures de chauffe par basse température extérieure.	Manuel	Auto ▲ Manuel
5.20 > Signal de dégivrage		
Pour activer le signal de dégivrage et arrêter le ventilateur pendant l'opération de dégivrage. (Si le signal de dégivrage est réglé sur oui, la fonction bivalente ne sera pas utilisable)	Non	Oui ▲ Non
5.21 > Débit pompe		
Pour régler le fonctionnement de la pompe sur un débit variable ou sur un fonctionnement fixe.	ΔT	ΔT ▼ Fact. Max
5.22 > Dégivrage ECS		
Permet au système d'effectuer un dégivrage en utilisant de l'eau chaude au lieu de l'unité extérieure pour le confort de la pièce.	Oui	Oui ▼ Non
5.23 > Contr. chauff.		
Pour sélectionner les conditions de fonctionnement de l'unité, soit pour atteindre plus rapidement la température de consigne, soit pour économiser de l'énergie.	Confort	Confort ▼ Effic.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
5.24	> Compt. ext.	
Le choix du compteur externe à utiliser dépend de la connexion du compteur. Il existe des compteurs de génération et différents types de compteurs d'électricité. Pour les compteurs de génération, il existe deux systèmes de connexion : - a) Système de compteur à une génération : Compteur chaleur-froid uniquement b) Système de compteur à deux générations : Compteur chaleur-froid et compteur de réservoir	Compt. chaleur/froid : Non * Compt. rés. : Non Compt. élec. HP : Non Compt. élec. 1 (PV) : Non Compt. élec. 2 (bât.) : Non Compt. élec. 3 (rés.) : Non * Uniquement disponible lorsque le compteur chaleur-froid est réglé sur Oui	Compt. ext. 10:34am,Lun Compt. chaleur/froid Compt. rés. Compt. élec. HP Compt. élec. 1 (PV) √Sélect. [-] Conf. Compt. ext. 10:34am,Lun Compt. élec. HP Compt. élec. 1 (PV) Compt. élec. 2 (bât.) Compt. élec. 3 (rés.) ^Sélect. [-] Conf.
	> Compt. chaleur/froid	
	- Réglez le compteur chaleur-froid sur Oui lorsque ce compteur de génération est connecté. - Il permet de mesurer la production d'énergie de l'unité de pompe à chaleur pendant le chauffage, le refroidissement et l'ECS (système de compteur à une génération) ou pendant le chauffage et le refroidissement uniquement (système de compteur à deux générations).	Oui Non
	> Compt. rés.	
	- Réglez le compteur de réservoir sur Oui lorsque ce compteur de génération est connecté. - Il s'agit de mesurer la production d'énergie de l'unité de pompe à chaleur pendant le fonctionnement de l'ECS. * Cette option ne peut être sélectionnée que si le compteur chaleur-froid est réglé sur Oui. Ne définissez le paramètre de compteur de réservoir sur Oui que lorsque la connexion est un système de compteur à deux générations.	Oui Non
	> Compt. élec. HP	
	- Réglez le compteur électrique HP sur Oui lorsque ce compteur électrique est connecté. - Il s'agit de mesurer la consommation d'énergie de l'unité de pompe à chaleur.	Oui Non
	> Compt. élec. 1 (PV)	
	- Réglez le compteur électrique 1 (compteur PV) sur Oui lorsque ce compteur électrique est connecté. - Il s'agit de mesurer la production d'énergie du système solaire. * Ces données seront affichées uniquement sur le système Cloud.	Oui Non
	> Compt. élec. 2 (bât.)	
	- Réglez le compteur électrique 2 (bâtiment) sur Oui lorsque ce compteur électrique est connecté. - Il s'agit de mesurer la consommation d'énergie du bâtiment. * Ces données seront affichées uniquement sur le système Cloud.	Oui Non

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
	> Compt. élec. 3 (rés.) - Réglez le compteur électrique 3 (Réserve) sur Oui lorsque ce compteur électrique est connecté. - Il s'agit de mesurer la consommation d'énergie * Ces données seront affichées uniquement sur le système Cloud.	
		Oui Non
5.25	> Anode électrique	
Pour activer ou désactiver le fonctionnement de l'anode électrique.	Oui (uniquement pour le modèle WH-ADC0309K6E5AN) Non (pour les modèles non -AN)	Oui Non

(REMARQUE) : Si [Approx.] est indiqué sur l'écran du comptage d'énergie, les données affichées sur la télécommande sont obtenues par le calcul interne de la pompe à chaleur.

Si [Approx.] n'est PAS indiqué sur l'écran du comptage d'énergie, les données** affichées sur la télécommande sont obtenues par des compteurs externes.

Les données stockées sur l'unité Aquarea peuvent être mélangées entre le calcul interne et les compteurs externes.

**Afin de connaître la consommation ou la production exacte, veuillez toujours utiliser comme référence les données des compteurs externes.

Remarque : Elec. signifie « électricité »

HP signifie « pompe à chaleur »

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
------	--------------------	--------------------------------

6 Param. installateur > Param. opérations

Pour accéder aux quatre principaux modes ou fonctions.

4 principaux modes

Chaud / *1, *2 Froid / *1, *2 Auto / Ballon

Param. opérations 10:34am, Lun

Chaud

Froid

Auto

Ballon

↕ Sélect. [↔] Conf.

6.1 > Chaud

Pour définir diverses températures d'eau et température de consigne pour le chauffage.

Temp. eau pour démar. Chauff. /
Temp. ext pour arrêt chauff. /
ΔT pour activer Chauffage /
Chauffage ON/OFF

Param. opérations 10:34am, Lun

Chaud

Temp. eau pour démar. Chauff.

Temp. ext pour arrêt chauff.

ΔT pour activer Chauffage

↕ Sélect. [↔] Conf.

> Temp. eau pour démar. Chauff.

préciser Courbe compens. = loi d'eau

Températures de chauffage activées dans la courbe de compensation ou entrée directe.

Param. opérations 10:34am, Lun

Ch. ON: temp. eau

Courbe compens.
Direct


↕ Sélect. [↔] Conf.

> Temp. eau pour démar. Chauff. > Courbe compen. (loi d'eau)

Axe X : -5 °C, 15 °C
Axe Y : 55 °C, 35 °C

Entrer les 4 points de température (2 sur l'axe horizontal X, 2 sur l'axe vertical Y).

Ch. ON: temp. eau: Zone1



↕ Sélect. [↔] Conf.

- Plage de température : Axe X : -20 °C ~ 15 °C, axe Y : Voir ci-dessous
- Plage de température pour l'entrée de l'axe Y :
 1. Modèle WH-UD : 20 °C ~ 60 °C
 2. Modèle WH-UH et appoint électrique activé : 25 °C ~ 65 °C
 3. Modèle WH-UH et appoint électrique désactivé : 35 °C ~ 65 °C
 4. Modèle WH-UX : 20 °C ~ 60 °C
- Si le système à 2 zones est sélectionné, les 4 points de température doivent être entrés pour la Zone 2.
- "Zone1" et "Zone2" n'apparaîtront pas à l'écran s'il s'agit unique du système à 1 zone.

> Temp. eau pour démar. Chauff. > Direct

35 °C

Régler la température de consigne directe en chaud

Param. opérations 10:34am, Lun

Ch. ON: temp. eau: Zone2

Plage: (20°C~60°C)

Etapes: ±1°C

35 °C


↕ Sélect. [↔] Conf.

- La plage Min. ~ Max. est conditionnée comme suit :
 1. Modèle WH-UD : 20 °C ~ 60 °C
 2. Modèle WH-UH et appoint électrique activé : 25 °C ~ 65 °C
 3. Modèle WH-UH et appoint électrique désactivé : 35 °C ~ 65 °C
 4. Modèle WH-UX : 20 °C ~ 60 °C
- Si le système à 2 zones est sélectionné, le point de consigne de température doit être entré pour la Zone 2.
- "Zone1" et "Zone2" n'apparaîtront pas à l'écran s'il s'agit unique du système à 1 zone.

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
> Temp. ext pour arrêt chauff.		
24 °C	Température pour arrêter le chauffage	Param. opérations 10:34am,Lun Chaud OFF: temp. ext. Plage: (5°C~35°C) Etapas: ±1°C  24 °C ↕Sélect. [-+] Conf.
> ΔT pour activer Chauffage		
5 °C	Régler Δa. * Ce réglage ne sera pas disponible si le débit de la pompe est réglé sur le fonctionnement Max.	Param. opérations 10:34am,Lun Ch. ON: ΔT Plage: (1°C~15°C) Etapas: ±1°C  5 °C ↕Sélect. [-+] Conf.
> Chauffage ON/OFF		
> Chauffage ON/OFF > Temp. ext. pour chauff. elec. ON		
0 °C	Température pour autoriser l'appoint électrique	Param. opérations 10:34am,Lun Chauf. ON: temp. ext. Plage: (-20°C~15°C) Etapas: ±1°C  0 °C ↕Sélect. [-+] Conf.
> Chauffage ON/OFF > Temps de retard de MARCHE du chauffage		
0:30 min	Temps de retard pour le démarrage du chauffage	Param. opérations 10:34am,Lun Chauf. ON: Tempo Plage: (0:10~1:00) Etapas: ±0:10  0:30 ↕Sélect. [-+] Conf.
> Chauffage ON/OFF > Temp. eau pour MARCHE du chauffage		
-4 °C	Réglage de l'hystérésis pour démarrage de l'appoint élec. en fonction de la temp. départ calculée.	Param. opérations 10:34am,Lun Chauf. ON: ΔT de temp. cible Plage: (-10°C~-2°C) Etapas: ±1°C  -4 °C ↕Sélect. [-+] Conf.
> Chauffage ON/OFF > Temp. eau pour ARRÊT du chauffage		
-2 °C	Réglage de l'hystérésis pour l'arrêt de l'appoint élec. en fonction de la temp. départ calculée.	Param. opérations 10:34am,Lun Chauffage ON: ΔT de temp. cible Plage: (-8°C~0°C) Etapas: ±1°C  -2 °C ↕Sélect. [-+] Conf.
6.2	> *1, *2 Froid	
Pour définir diverses températures d'eau et température de consigne pour le refroidissement.	Températures d'eau pour activer le refroidissement et ΔT pour activer le refroidissement.	Param. opérations 10:34am,Lun Froid Temp. eau pour activer froid ΔT pour activer froid ↕Sélect. [-+] Conf.

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
> Temp. eau pour activer froid		
préciser Courbe compens = loi d'eau	Températures de refroidissement activées dans la courbe de compensation ou entrée directe.	Param. opérations 10:34am, Lun Froid ON: temp. eau Courbe compens. Direct ↕ Sélect. [↔] Conf.
> Temp. eau pour activer froid > Courbe compens.		
Axe X : 20 °C, 30 °C Axe Y : 15 °C, 10 °C	Entrer les 4 points de température (2 sur l'axe horizontal X, 2 sur l'axe vertical Y)	Froid ON: temp. eau : Zone1  ↕ Sélect. [↔] Conf.
• Si le système à 2 zones est sélectionné, les 4 points de température doivent être entrés pour la Zone 2. • "Zone1" et "Zone2" n'apparaîtront pas à l'écran s'il s'agit unique du système à 1 zone.		
> Temp. eau pour activer froid > Direct		
10 °C	Régler la température de consigne directe en froid	Param. opérations 10:34am, Lun Froid ON: temp. eau : Zone2 Plage: (5°C-20°C) Etales: ±1°C 10 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.
• Si le système à 2 zones est sélectionné, le point de consigne de température doit être entré pour la Zone 2. • "Zone1" et "Zone2" n'apparaîtront pas à l'écran s'il s'agit unique du système à 1 zone.		
> ΔT pour activer froid		
5 °C	Régler ΔT pour activer le refroidissement * Ce réglage ne sera pas disponible si le débit de la pompe est réglé sur le fonctionnement Max.	Param. opérations 10:34am, Lun Froid ON: ΔT Plage: (1°C-15°C) Etales: ±1°C 5 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.
6.3 > *1, *2 Auto		
Passage automatique de Chauffage à Refroidissement ou de Refroidissement à Chauffage.	Températures extérieures de passage de Chauffage à Refroidissement ou de Refroidissement à Chauffage. Temp. ext. bascule hiver/été Temp. ext. bascule été/hiver	Param. opérations 10:34am, Lun Auto Temp. ext. bascule hiver/été Temp. ext. bascule été/hiver ↕ Sélect. [↔] Conf.
> Temp. ext. bascule hiver/été		
15 °C	Régler la température extérieure pour le passage de Chauffage à Refroidissement.	Param. opérations 10:34am, Lun Auto: temp. ext.(Chaud>Froid) Plage: (11°C-25°C) Etales: ±1°C 15 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Menu

Réglage par défaut

Options de réglage / Affichage

> Temp. ext. bascule été/hiver

10 °C

Régler la température extérieure pour le passage de Refroidissement à Chauffage.

Param. opérations 10:34am, Lun

Auto: temp. ext.(Froid>Chaud)

Plage: (5°C~14°C)

Etapes: ±1°C

10 °C

↕Sélect.

[↔] Conf.

6.4 > Ballon

Fonctions de réglage du ballon ECS.

Durée fct plancher (max) /

Durée chauff. ballon (max) /

Temp. relance chauff. ballon /

Stérilisation

Param. opérations 10:34am, Lun

Ballon

Durée fct plancher (max)

Durée chauff. ballon (max)

Temp. relance chauff. ballon

↕Sélect.

[↔] Conf.

• L'écran affichera 3 fonctions à la fois.

> Durée fct plancher (max)

8:00

Durée maximum de fonctionnement en chauffage (en heure et minutes)

Param. opérations 10:34am, Lun

Ballon: Durée fct sol (max)

Plage: (0:30~10:00)

Etapes: ±0:30

8:00

↕Sélect.

[↔] Conf.

> Durée chauff. ballon (max)

1:00

Durée maximum pour le chauffage du ballon ECS (en heure et minutes)

Param. opérations 10:34am, Lun

Ballon: Durée chauff. (max)

Plage: (0:05~4:00)

Etapes: ±0:05

1:00

↕Sélect.

[↔] Conf.

> Temp. relance chauff. ballon

-8 °C

Régler l'hystérésis de réchauffage du ballon ECS.

Param. opérations 10:34am, Lun

Ballon: Temp. rechauf.

Plage: (-12°C~-2°C)

Etapes: ±1°C

-8 °C

↕Sélect.

[↔] Conf.

> Stérilisation

Lundi

La stérilisation peut être définie pour 1 ou plusieurs jours de la semaine.

Dim / Lun / Mar / Mer / Jeu / Ven / Sam

Param. opérations 10:34am, Lun

Stérilisation: jour

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

—

✓

—

—

—

—

—

↔ jour

☑

☐

[↔] Conf.

> Stérilisation: Heure

12:00

Heure du/des jour(s) de la semaine sélectionné(s) pour stériliser le réservoir

0:00 ~ 23:59

Param. opérations 10:34am, Lun

Stérilisation: Heure

12:00 pm

↕ Sélect.

[↔] Conf.

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
	> Stérilisation: Temp. ébull.	
	65 °C	Régler les températures de consigne nécessaires pour stériliser le réservoir. Param. opérations 10:34am, Lun Stérilisation: Temp. ébull. Plage: (55°C~65°C) Etapes: ±1°C 65 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.
	> Stérilisation: Dur. fct. (max)	
	0:10	Régler la durée de stérilisation (en heure et minutes) Param. opérations 10:34am, Lun Stérilisation: Dur. fct. (max) Plage: (0:05~1:00) Etapes: ±0:05 0:10 ↕ Sélect. [↔] Conf.

7 Param. installateur > Param. service

7.1 > Vitesse maxi circulateur		
Pour régler la vitesse maximale du circulateur.	Réglage du débit, du fonctionnement max. et de l'activation/désactivation du fonctionnement du circulateur. Débit : XX:X l/min Fact. Max : 0x40 ~ 0xFE, Circulateur : ON/OFF/Purge air	Param. service 10:34am, Lun Débit Fact. Max Opération 0.0 l/min 0xCE Purge air ↕ Sélect.
7.2 > Pump down		
Permet d'activer la fonction pump down pour rapatrier le fluide dans le groupe extérieur.	Opération de pump down ON	Param. service 10:34am, Lun Opération Pump Down En cours [OFF]
7.3 > Séch. dalle		
Pour sécher la dalle (sol, murs, etc.) pendant la construction. N'utilisez pas ce menu à d'autres fins et à une période autre que pendant la construction	Modifier pour régler la température de la dalle. ON / Editer	Param. service 10:34am, Lun Séch. dalle ON Editer ↕ Sélect. [↔] Conf.
	> Editer	
	Étapes : 1 Température : 25 °C	Param. service 10:34am, Lun Séch. dalle : 1/10 Plage: (25°C~55°C) Etapes: ±1°C 25 °C ↕ Sélect. [↔] Conf.
	> ON	
	Confirmer les températures réglées la dalle à chaque étape.	Param. service 10:34am, Lun Séch. dalle: Etat Etape : 1/10 Consigne temp. eau : 25°C Temp. eau réelle : 25°C/25°C [OFF]

Menu	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
------	--------------------	--------------------------------

7.4 > Contact maintenance

Pour paramétrer jusqu'à 2 noms et numéros de contact pour l'utilisateur.

Nom et numéro de contact de l'ingénieur d'entretien.	Param. service 10:34am,Lun Contact maintenance: Contact 1 Contact 2
Contact 1 / Contact 2	↙Sélect. [↔] Conf.
> Contact 1 / Contact 2	
Nom ou numéro du contact.	Contact maintenance 10:34am,Lun Contact 1
Nom / icône de téléphone	Nom : Bryan Adams  : 08812345678
Entrer le nom et le numéro	↙Sélect. [↔] Editer
Nom de contact : alphabet a ~ z. Numéro de contact : 1 ~ 9	Contact-1  ABC/abc 0-9/Autre ABCDEFGHIJKLMN O P Q R Esp. STUVWXYZ a b c d e f g h i RA j k l m n o p q r s t u v w x y z Conf ↙↘ Sélect. [↔] Entrer Nombre:  1 2 3 (4 5 6) 7 8 9 - RA * 0 # _ Conf ↙↘ Sélect. [↔] Entrer

8 Param. installateur > Conf. télécomm.

- Pour choisir d'utiliser une ou deux télécommandes.
- Sélectionnez Simple lorsqu'une seule télécommande est connectée. Sélectionnez Double lorsque deux télécommandes sont connectées. La deuxième télécommande peut être utilisée pour le contrôle de la température ambiante de la zone 2.

Simple	Sélection d'une ou deux télécommandes.	Simple ▼ Double
	Lorsque l'option Double est sélectionnée, la télécommande principale (RC-1) commence à communiquer avec la deuxième télécommande (RC-2) et affiche « Sync RC-1 & RC-2 en cours ». Ils sont prêts à être utilisés après la disparition de cette fenêtre pop-up.	Sync. TC-1 et TC-2 en cours
	Lorsque les deux télécommandes ont un problème de communication, le message « Communication avec RC-2 échouée » s'affiche.	Échec comm. avec TC-2 ! [↔] Fermer

Instructions De Nettoyage

Pour garantir une performance optimale du système, un nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers. Consultez un revendeur agréé.


- **Débranchez l'alimentation avant le nettoyage.**
- N'utilisez pas de benzène, de solvant ou de poudre à récurer.
- Utilisez uniquement du savon ($\simeq$ pH7) ou un détergent ménager neutre.
- N'utilisez pas de l'eau dont la température est supérieure à 40 °C.

Contrôles réguliers

Unité Intérieure

- N'égouttez pas l'eau directement. Frottez délicatement l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Réservoir d'eau sanitaire



Vérification de pression d'eau



- Assurez-vous que la pression d'eau est comprise entre 0,5 bar et 3,0 bar.
- Si la pression d'eau se situe hors de la plage ci-dessus, consultez un revendeur agréé.
- La pression de l'eau peut être vérifiée par la méthode suivante :
Allez dans Vérification du système > Informations sur le système > Pression de l'eau

Soupape de sécurité

- WH-ADC Le chauffe-eau a deux soupapes de sécurité, une pour le (RÉSERVOIR) et une pour le (CIRCUIT).
- La soupape de sécurité du RÉSERVOIR libère parfois un peu d'eau après l'utilisation d'eau chaude. En effet, l'eau froide, qui entre dans le chauffe-eau, se dilate lorsqu'elle est chauffée, ce qui fait monter la pression et ouvre la soupape de sécurité.
 - La soupape de sécurité du CIRCUIT doit être complètement fermée et ne doit normalement pas libérer d'eau.
 - Le fonctionnement de la soupape de sécurité doit être contrôlé régulièrement. La soupape de sécurité se trouve derrière le couvercle d'inspection à l'avant.


Effectuez les contrôles comme suit :

1. Ouvrez la valve.
2. Vérifiez que l'eau s'écoule par la valve.
3. Fermez la valve.
4. Vérifiez la pression du système, faites l'appoint si nécessaire.

Filtre à eau

- Nettoyez le filtre à eau au moins une fois par an. Ne pas le faire peut provoquer le colmatage du filtre, ce qui peut entraîner la panne du système. Consultez un revendeur agréé.
- Veuillez également retirer la boue de chauffage sur l'aimant.

Ensemble filtre à eau

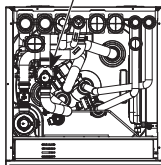

Unité extérieure

- N'obstruez pas les événements d'admission et de sortie d'air. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une réduction de performance ou une panne du système. Retirez toute obstruction pour assurer la ventilation.
- Lorsqu'il neige, nettoyez et retirez la neige autour de l'unité extérieure pour éviter que les événements d'admission et de sortie d'air ne soient recouverts de neige.

Conseils : Préparation En Cas D'Inutilisation Prolongée

- L'eau à l'intérieur du réservoir doit être vidée.
- Débranchez l'alimentation.

Info : Pièces non susceptibles d'être réparées par vos soins

Débranchez l'alimentation

puis veuillez consulter un revendeur agréé dans les conditions suivantes :

- Bruits anormaux pendant la mise en service.
- Pénétration d'eau ou de corps étrangers à l'intérieur de la télécommande.
- Fuite d'eau de l'unité intérieure.
- Désactivation fréquente du disjoncteur.
- Le cordon d'alimentation est excessivement chaud.

Maintenance

REMPLIR LE SYSTÈME DE CIRCUIT

Si la pression est trop faible dans le système CIRCUIT, il faut la compléter. Consultez le manuel de l'installateur pour plus d'informations.

VENTILATION DU SYSTÈME DE CIRCUIT

En cas de remplissage répété du système CIRCUIT, ou si des bruits de bulles sont entendus du module intérieur, le système peut avoir besoin d'être ventilé. Cette opération s'effectue comme suit :

1. Mettez le module intérieur hors tension.
 2. Purgez le module intérieur via les vannes de purge et le reste du système climatique via les vannes de purge correspondantes.
 3. Continuez à compléter et à purger jusqu'à ce que tout l'air ait été éliminé et que la pression soit correcte.
- Le système de climatisation peut nécessiter un appoint après la purge.

Utilisateur

- Afin d'assurer une performance optimale des appareils, l'utilisateur peut inspecter les événements d'entrée et de sortie d'air de l'unité extérieure et y dégager toute éventuelle obstruction.
- Les utilisateurs ne doivent pas essayer d'entretenir ou de remplacer les pièces de l'unité.
- Contactez un revendeur agréé pour programmer une inspection.

Revendeur

- Afin de garantir la sécurité et une performance optimale des unités, des inspections saisonnières sur les appareils, le contrôle fonctionnel du RCCB/ELCB, le câblage sur site et la tuyauterie doivent être effectuées à intervalles réguliers par un revendeur agréé.
- Propre au réservoir d'eau sanitaire, il est important d'entretenir l'ensemble filtre à eau de façon périodique.

Dépannage

Les phénomènes suivants ne correspondent pas à un dysfonctionnement.


Symptôme	Cause
Lors du fonctionnement, vous entendez un bruit d'eau qui coule.	• Fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil.
Le fonctionnement ralentit quelques minutes après avoir remis en marche l'appareil.	• Le ralentissement est une protection du compresseur.
L'unité extérieure dégage de la vapeur ou de l'eau.	• Condensation ou évaporation survenue dans les tuyaux.
La vapeur ressort de l'unité extérieure en mode de chauffage.	• Cela est causé par l'opération de dégivrage de l'échangeur thermique.
L'unité extérieure ne fonctionne pas.	• Cela est causé par le contrôle de protection du système lorsque la température extérieure est hors de la plage de fonctionnement.
Le système s'arrête de fonctionner.	• Cela est causé par le contrôle de protection du système. Lorsque la température d'entrée d'eau est inférieure à 10 °C, le compresseur s'arrête et le réchauffeur de réserve se met sous tension.
Le système est difficile à réchauffer.	• Lorsque le panneau et le sol sont réchauffés en même temps, la température d'eau chaude peut diminuer, ce qui peut réduire la capacité de chauffage du système. • Lorsque la température de l'air extérieur est faible, le système peut avoir besoin d'un temps de chauffage plus long. • L'évacuation ou l'admission de l'unité extérieure est bloquée par certains obstacles, comme un bloc de neige. • Lorsque la température prédéfinie de la sortie d'eau est faible, le système peut avoir besoin d'un temps de chauffage plus long.
Le système ne se réchauffe pas de façon instantanée.	• Le système prendra un certain temps pour réchauffer l'eau s'il commence à fonctionner avec une température d'eau froide.
L'appoint électrique s'éteint automatiquement lorsqu'il est désactivé.	• Cela est causé par le contrôle de protection de l'échangeur thermique de l'unité intérieure.
Le système se met automatiquement à fonctionner lorsque l'Horloge n'est pas réglé.	• Le programme de stérilisation a été réglé.
De grands bruits de réfrigérant continuent de se faire entendre pendant plusieurs minutes.	• Ceux-ci sont causés par le contrôle de protection pendant l'opération de dégivrage à une température ambiante extérieure inférieure à -10 °C.
Le mode *1, *2 FROID est indisponible.	• Le système est verrouillé pour fonctionner en mode CHAUD uniquement.

Vérifiez les éléments suivants avant de faire appel au service de maintenance.

Symptôme	Vérification
Le mode CHAUD/*1, *2 FROID ne fonctionne pas efficacement.	• Réglez la température correctement. • Fermez la vanne du panneau chauffant/refroidissant. • Dégagez toute obstruction des événements d'admission et de sortie d'air de l'unité extérieure.
L'appareil fait du bruit lorsqu'il fonctionne.	• L'unité extérieure ou intérieure a été installée en pente. • Fermez bien le couvercle.
Le système ne fonctionne pas.	• Le coupe-circuit est déclenché/activé.
Le voyant de fonctionnement n'est pas allumé ou rien ne s'affiche sur la télécommande.	• L'alimentation fonctionne correctement ou il s'est produit une panne électrique.

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.

*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

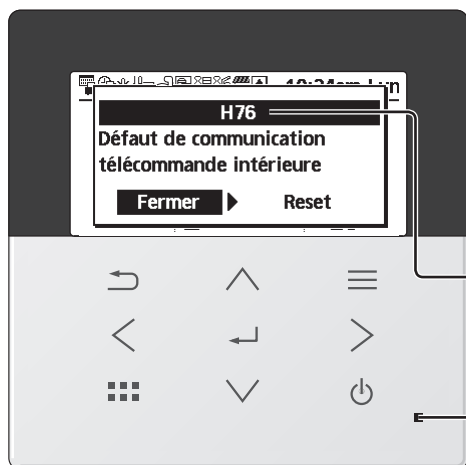

Ci-dessous une liste de codes d'erreurs qui peuvent apparaître à l'écran en cas de dysfonctionnement avec le réglage ou le fonctionnement du système.

Lorsque l'écran affiche un code d'erreur tel qu'indiqué ci-dessous, contactez le numéro enregistré sur la télécommande ou l'installateur agréé le plus proche.

Tous les boutons sont désactivés, excepté < > et

N° d'erreur	Description des erreurs
H12	Capacité incompatible
H15	Défaut sonde compresseur
H20	Défaut circulateur
H21	Défaut de pression d'eau
H22	Défaut sonde réservoir 2
H23	Défaut sonde réfrigérant
H27	Défaut vanne de service
H28	Défaut sonde solaire
H31	Défaut sonde piscine
H36	Défaut sonde ballon tampon
H38	Défaut compatibilité marque
H42	Protection basse pression
H43	Défaut sonde zone 1
H44	Défaut sonde zone 2
H62	Défaut débit eau
H63	Défaut sonde basse pression
H64	Défaut sonde haute pression
H65	Erreur circul. eau dégivrage
H67	Défaut thermistance ext. 1
H68	Défaut thermistance ext. 2
H70	Défaut OLP résistance chauffage
H72	Défaut sonde réservoir 1
H74	Défaut de communication carte
H75	Protection temp. eau basse
H76	Défaut de communication RC-1 et unité intérieure Défaut de communication RC-1 et RC-2
H90	Défaut de communication intérieure/extérieure
H91	Défaut OLP résistance ballon ECS
H95	Défaut de câblage alimentation
H98	Protection haute pression
H99	Prévention gel intérieur

N° d'erreur	Description des erreurs
F12	Pressostat activé
F14	Défaut rotation compresseur
F15	Défaut moteur ventilateur bloqué
F16	Protection courant
F20	Protection surcharge compresseur
F22	Protection surcharge transistor module
F23	PIC DC
F24	Défaut cycle réfrigérant
F25	*1, *2 Défaut cycle chauffage/refroidissement
F27	Défaut pressostat
F29	Surchauffe faible débit
F30	Défaut sonde de départ d'eau :2
F32	Défaut thermostat interne de RC-1 Défaut thermostat interne de RC-2
F34	Fuite de l'échangeur de chaleur de l'eau intérieure
F35	Défaut de communication avec un compteur externe
F36	Défaut sonde extérieure
F37	Défaut sonde de retour d'eau
F40	Défaut sonde décharge ext.
F41	Défaut de correction du facteur de puissance
F42	Défaut sonde extérieure de l'échangeur thermique
F43	Défaut sonde dégivr. ext.
F45	Défaut sonde de départ d'eau
F46	Déconnexion du transformateur de courant
F48	Défaut sonde de sortie de l'évaporateur
F49	Défaut sonde sortie bypass
F50	Défaut sonde de retour d'eau 2
F51	Défaut sonde de sortie de l'économiseur
F52	Défaut sonde de retour de dérivation
F95	*1, *2 Défaut haute pression en cooling

* Certains codes erreur peuvent ne pas être applicables à votre modèle. Consultez un revendeur agréé pour plus d'explications.

*1 Le système est bloqué en mode chaud. Il ne peut être déverrouillé que par nos installateurs agréés ou nos stations techniques agréées.
*2 Ne s'affiche que lorsque le mode FROID est déverrouillé (C'est-à-dire lorsque le mode FROID est disponible).

Informations sur la connexion à l'Adaptateur Réseau (Accessoire en option)



AVERTISSEMENT

Avant de l'utiliser, vérifiez la sécurité autour du système air-eau. Prévenez les personnes et sujets vivants se trouvant aux alentours avant utilisation.

Un mauvais fonctionnement dû au non-respect des instructions peut provoquer des blessures et des dégâts.



Confirmez les points ci-dessous avant utilisation (depuis l'intérieur des locaux)

- Condition de réglage du minuteur. Une opération de marche/arrêt imprévisible peut provoquer des blessures graves ou des dommages sur les personnes et les sujets vivants.

Confirmez les points ci-dessous avant et pendant le fonctionnement (depuis l'extérieur des locaux)

- Si vous savez que quelqu'un se trouve dans les locaux, prévenez la personne du nouveau réglage avant exécution.
Il s'agit d'éviter que la personne ne subisse un choc ou un malaise grave à cause du changement de réglage.
- N'utilisez pas cet appareil si des enfants, personnes à mobilité réduite ou personnes âgées incapables de faire fonctionner l'appareil seuls se trouvent à l'intérieur des locaux.
- Vérifiez le réglage et l'état de fonctionnement fréquemment.
- Arrêtez le fonctionnement si un code d'erreur s'affiche et consultez un revendeur agréé ou un spécialiste.

Confirmez les points suivants avant utilisation

- Le système peut ne pas être utilisable en cas de mauvaises conditions de communication. Veuillez vérifier l'"État de fonctionnement" sur l'écran de l'application après l'opération. L'état suivant peut exister en cas d'utilisation à distance.
 - Fonctionnement impossible, temps d'utilisation non affiché.
 - Le fonctionnement air-eau n'est pas affiché si l'opération est réglée en-dehors des locaux.
- Il est conseillé de verrouiller l'écran du smartphone pour éviter une mauvaise opération.
- N'utilisez pas d'autre télécommande, appareil de communication ou opération non spécifié par un revendeur agréé ou un spécialiste.
- Utilisez conformément aux accords de "Termes de service" et "Gestion des informations personnelles" de l'application Panasonic Smart.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'application Panasonic Smart, déconnectez l'adaptateur réseau de l'appareil.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés



Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles/batteries, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles/batteries et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne et certains autres pays européens

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON
OU
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Symboles : Explication des symboles qui peuvent être présents dans ce manuel.

 AVERTISSEMENT	Ce symbole indique que cet équipement utilise un réfrigérant inflammable. Il existe un risque d'incendie en cas de fuite du réfrigérant et d'exposition à une source d'inflammation externe.		Ce symbole indique que le manuel d'instruction doit être lu attentivement.
	Ce symbole indique qu'un personnel d'entretien doit manipuler cet équipement en se référant au manuel d'installation.		Ce symbole indique que certaines informations sont incluses dans le manuel d'utilisation et/ou manuel d'installation.

Memo

Memo

Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 8 680 26 50
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 29 53 727
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Fabriqué par:
Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, ville de Kadoma,
Osaka 571-8501, Japon

Importateur :
Panasonic Marketing Europe GmbH
Représentant autorisé dans l'UE :
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg,
Allemagne

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2022

Contact in the UK:
Panasonic UK, a branch of Panasonic
Marketing Europe GmbH
Maxis 2, Western Road, Bracknell,
Berkshire, RG12 1RT